

הוראות שימוש ותחזוקה סליסר קוצץ בצל (CHOP CHOP) - SLICER

לפני השימוש, אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה.




דפוק על המכסה הרך של הבוכנה כדי לקצוץ את המזון שוב ושוב עד לקבלת התוצאה הרצויה



הכנס את המזון לתוך שולי מכסה הכוס (אל תשים את המזון מעל סימון "MAX")



דחוף את הבוכנה כלפי מטה וסובב נגד כיוון השעון כדי לשחרר את הנעילה

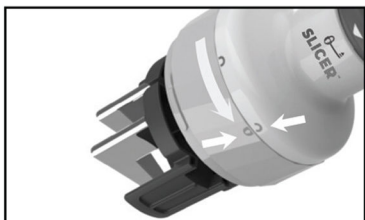

בעת הניקוי, עקוב אחר הסימון כדי להסיר את הטבעת האמצעית




ניתן להחזיק את המזון הקצוץ בנוחות על ידי ניתוק הכוס



החזק את הטבעת האמצעית וסובב את הכוס עם כיוון השעון או משוך את שפת מכסה הכוס כדי להוציא את המזון



השאר את הבוכנה נעולה כדי לאחסן את המוצר בקלות

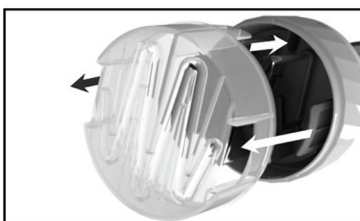

התקן בזהירות את מגן הלהב, ישיר את מגבי הלהב (במסגרת הלהב) לתוך החורים של מגן הלהבים והתאם את הלהב לחרוץ



נעל את הבוכנה, שטוף בזהירות את הלהב מתחת למים

הוראות תחזוקה :

- שטפו לפני השימוש הראשון.
- להבים חדים! השתמשו, שטפו ואחסנו בזהירות. הרחיקו מרישג ידם של ילדים.
- חתכו את המזון כך שיתאים לכוס. אין להניח את המזון מעל קו המפלס המקסימלי.
- שטפו וייבשו מיד לאחר השימוש כדי למנוע כתמים.
- מומלץ לנקות את הלהבים בעזרת מברשת.
- אין להשתמש במוצרי ניקוי מאכלים. אין להשתמש בכמות מופרזת של חומר ניקוי.
- ניתן לשטוף במדיח כלים במדף העליון ומחטא כלים. הגדירו את הטמפרטורה מתחת ל-65 מעלות צלזיוס.
- הרחיקו מחום גבוה. אין להשתמש בתנור או במיקרוגל.