


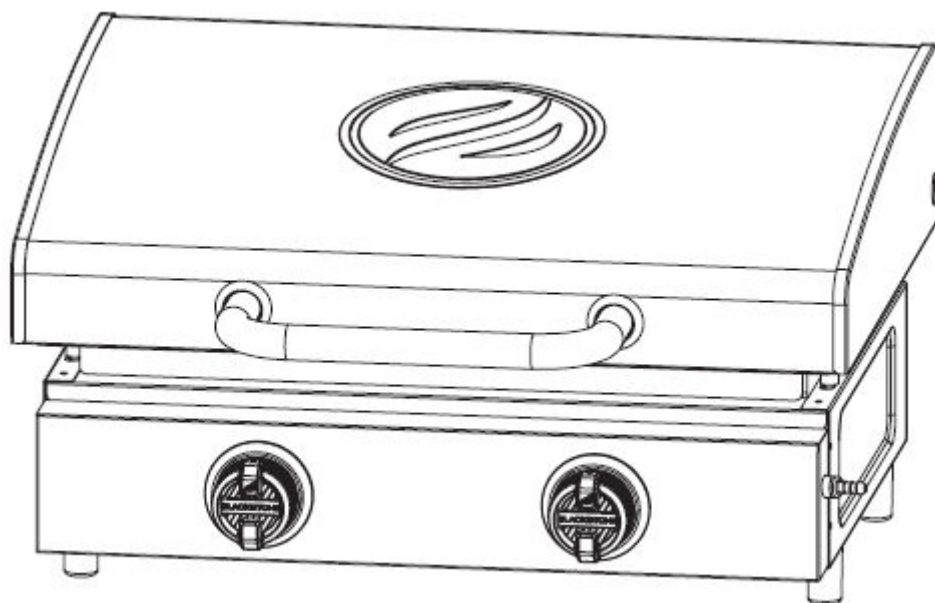

מדריך למשתמש גריל 22 אינץ' עם מכסה

תוכן עניינים

מידע בטיחותי חשוב
הפעלת האחריות
מדריך הרכבה
שימוש ב-BLACKSTONE
איתור תקלות

חשוב:

מדריך הוראות זה מכיל מידע חשוב הדרוש להרכבה נכונה ושימוש בטוח במכשיר. יש לקרוא אותו ולפעול בהתאם לכל האזהרות וההוראות לפני ההרכבה והשימוש במכשיר. יש לפעול לפי כל האזהרות וההוראות בעת השימוש במכשיר. יש לשמור מדריך זה לעיון עתידי. מתקין/מרכיב: חובה למסור הוראות אלו לצרכן.

מפתח התראת בטיחות

⚠ אזהרה

מציין מצב מסוכן שאם לא נמנע עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

הערה

מציין מידע חשוב, אך אינו קשור למפגעים (למשל, הודעות הקשורות לנזק לרכוש).

⚠ סכנה

מציין מצב מסוכן שאם לא יימנע, יגרום למוות או לפציעה חמורה.

⚠ זהירות

מציין מצב מסוכן שאם לא נמנע עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.

מידע בטיחותי חשוב



סכנה

אם הנך מריח גז:

- סגור את הגז למכשיר.
- כבה כל להבה פתוחה.
- מכסה פתוח.
- אם הריח נמשך, התרחק מהמכשיר והתקשר מיד לספק הגז או למכבי האש.
- אי-מילוי הוראות אלה עלול לגרום לשריפה, דליקה או לנזק לרכוש, לפגיעה/חבלה אישית או למוות.



סכנה

- לעולם אין להפעיל מכשיר זה ללא השגחה.
- לעולם אין להפעיל מכשיר זה בטווח של 10 רגל (3.0 מטרים) מכל מבנה, חומר דלק או בלון גז אחר.
- לעולם אין להפעיל מכשיר זה בטווח של 25 רגל (7.5 מטרים) מכל נוזל דליק.
- אם תתרחש שריפה, התרחק מהמכשיר והתקשר מיד למכבי האש. אין לנסות לכבות שריפה בשמן או שומן במים.
- אי-מילוי הוראות אלה עלול לגרום לשריפה, דליקה או לנזק לרכוש, לפגיעה/חבלה אישית או למוות.




אזהרה

- אין לאחסן או להשתמש בבנזין או בנזולים או אדים דליקים אחרים בקרבת מכשיר זה.
- בלון גפ"מ שאינו מחובר לשימוש לא יאוחסן בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר אחר.

בטיחות מכשירי גז

- השימוש באלכוהול, בתרופות מרשם או ללא מרשם עלול לפגוע ביכולתו של הצרכן להרכיב כראוי או להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה.
- יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר בכל עת.
- יש להקפיד על קיומו בהישג יד של מטף כיבוי אש מסוג BC או ABC.
- **אין להשתמש למטרות אחרות מלבד זו המיועדת:**
 - אין לערוך שינויים כלשהם במכשיר זה.
 - אין להשתמש לבישול מסחרי.
 - אין להשתמש במכשיר זה כמכשיר חימום.
- **מותר להשתמש במכשיר בחוץ בלבד.**
 - אין להשתמש במכשיר זה בתוך מבנים, מוסכים או כל אזור סגור אחר.
 - אין להתקין מכשיר זה בסירה או עליה.
 - אין להתקין מכשיר זה ברכב פנאי או עליו.
- **שמור על מרווחים מתאימים מחומר הבערה:**
 - אין להשתמש במכשיר זה מעל או מתחת למרפסת או deck (דק) של דירה או בית משותף.
 - אין להשתמש במכשיר זה תחת מבנה עילי דליק.
 - אין לחסום את זרימת אוויר הבערה והאוורור.
 - אין להפעיל מכשיר זה קרוב יותר מ-36 אינץ' (1 מ') מהצדדים ומהחלק האחורי של המכשיר.

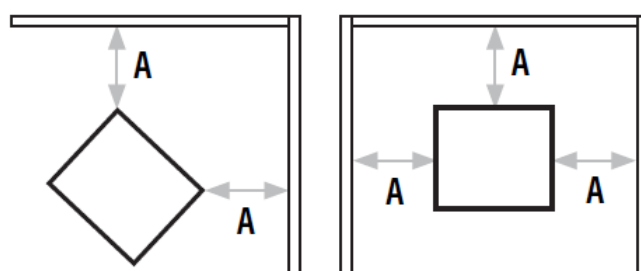


$A = 36$ אינץ' (1 מטר)

ההתקנה חייבת להתאים לחוקים המקומיים באזורכם

- בהיעדר חוקים מקומיים, ההתקנה חייבת להיות בהתאם לחוקים, לתקנים ולתקנות שלהלן:
- קוד גז דלק לאומי, ANSI Z223.1/NFPA 54, אחסון וטיפול בגזי נפט נוזלי, ANSI/NFPA 58; או
 - קוד התקנת גז טבעי ופרופאן, CSA B149.1; אחסון וטיפול בפרופאן, CSA B149.2; או
 - התקן לעניין רכבי פנאי, ANSI A119.2/NFPA 1192; והקוד לעניין רכב פנאי, CSA Z240 RV Series, לפי העניין.

הפעלת האחריות

אחריות לשנה מטעם חברת North Atlantic Imports LLC מכסה חלקי חילוף עד שנה לאחר תאריך הרכישה. כדי להפעיל אחריות זו, תצטרך למסור לנו: את המספר הסידורי של מכשירך

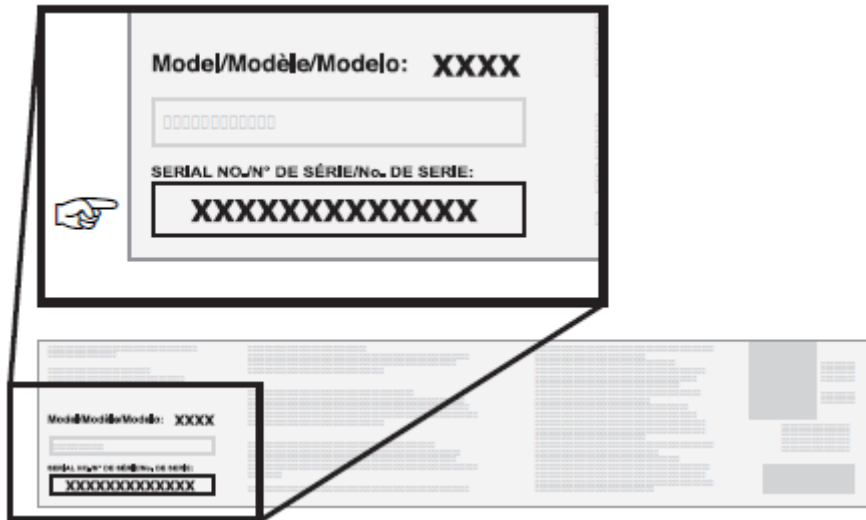

ניתן למצוא את המספר הסידורי על תווית היצרן של מכשירך.
(תווית היצרן היא מדבקה כסופה גדולה שנמצאת על גוף המכשיר)

רשום את מכשירך בכתובת

<https://carmeldirect.com/warranty-registration/> ➤



סקירת האחריות

חברת North Atlantic Imports, היצרנית, תעניק אחריות לשנה אחת מהרכישה לכל החלקים, לעבודה ולגימורים. היצרן יבחר אם לתקן או להחליף כל אחד מהפריטים לעיל. כל תנאי מתנאי האחריות מוגבל לרוכש המקורי בלבד. אחריות זו אינה מכסה כל אחריות מצד חברת North Atlantic Imports, סוכניה או עובדיה, בגין כל נזק עקיף או תוצאתי בגין הפרת האחריות. על הרוכש לעקוב אחר הוראות השימוש של היצרן.

בשום מקרה היצרן אינו אחראי לנזקים כתוצאה מאי-הפעלת עמדת הבישול כראוי. באחריות הרוכש לקבוע את תקופת האחריות על-ידי אימות תאריך הרכישה המקורי עם קבלת הרכישה המקורית.

הסבר מפורט על האחריות

חברת North Atlantic Imports מתחייבת לבעלים שהמוצר המכוסה בהסכם זה נקי מפגמים בחומר ובעבודה תחת שימוש ושירות רגילים עבורם הוא נועד אם, אך רק אם, הוא הופעל בהתאם להוראותיה של חברת North Atlantic Imports LLC לשימוש ביתי בלבד, ולא למטרות פרטיות או ציבוריות מועדוניות, מוסדיות או מסחריות.

התחייבותה של חברת North Atlantic Imports LLC במסגרת אחריות זו מוגבלת להחלפה או תיקון, ללא תשלום, של כל חלק או חלקים שניתן להוכיח, לשביעות רצונה של North Atlantic Imports LLC, כפגמים בשימוש ביתי ושירות רגילים במהלך התקופות האמורות הבאות ממועד הרכישה; למשך שנה מהרכישה, כל החלקים, הגימור והעבודה.

אם תתברר כל אי-התאמה לאחריות זו במהלך תקופת האחריות הרלוונטיות המפורטות לעיל, על הרוכש המקורי להודיע לחברת North Atlantic Imports LLC על הפרת האחריות בתוך תקופת האחריות הרלוונטית.

חברת North Atlantic Imports LLC עם מתן ההודעה וציות מצד הרוכש המקורי להוראות אלו, תתקן אי-התאמה כאמור על-ידי תיקון או החלפה של החלק או החלקים הפגומים.

תיקון באופן המפורט לעיל יהווה מילוי כל ההתחייבויות של North Atlantic Imports LLC ביחס לאיכות המוצר.


חברת North Atlantic Imports LLC אינה מתחייבת שציוד זה יעמוד בדרישת כל קוד בטיחות של מדינה, העירייה או תחום שיפוט אחר, והרוכש המקורי נוטל על עצמו את כל הסיכון והאחריות הנובעים מהשימוש בו, בין אם נעשה בו שימוש בהתאם להוראות חברת North Atlantic Imports LLC או אחרת.




אחריות זו אינה מכסה ונועדה לשלול כל אחריות מצדה של North Atlantic, סוכניה, משרתיה או עובדיה, בין אם במסגרת אחריות זו ובין אם כמשתמע מחוק, בגין כל נזק עקיף או תוצאתי בגין הפרת אחריות כלשהי. הרוכש נדרש להפעיל את כל תקופות האחריות הרלוונטיות בהתאם לאחריות זו על ידי אימות תאריך הרכישה המקורי על ידי מסירת קבלת הרכישה עם תאריך הרכישה. אחריות זו לא תחול על מוצר זה או כל חלק אחר שלו שהיה נתון לתאונה, רשלנות, שינוי, ניצול או שימוש לרעה או שתוקן או שונה ללא הסכמה בכתב מצד חברת North Atlantic, מחוץ למפעל North Atlantic Imports LLC. אחריות היצרן המלאה אינה תקפה עבור מכשירי גריל שנרכשו ממשווקים ללא רישיון של צד שלישי, שנרכשו בהנחה עקב חלקים חסרים או פגומים, או שנרכשו כדגם רצפה; לפי שיקול דעתה של חברת North Atlantic Imports.

חברת North Atlantic Imports LLC אינה נותנת אחריות כלשהי לגבי אביזרים או חלקים שלא סופקו עם המכשיר. אחריות זו תחול רק בגבולות אזור MENA. אחריות זו מעניקה לרוכש המקורי זכויות ספציפיות, ולרוכש המקורי עשויות להיות גם זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה.

מדריך הרכבה

תצוגה מורחבת

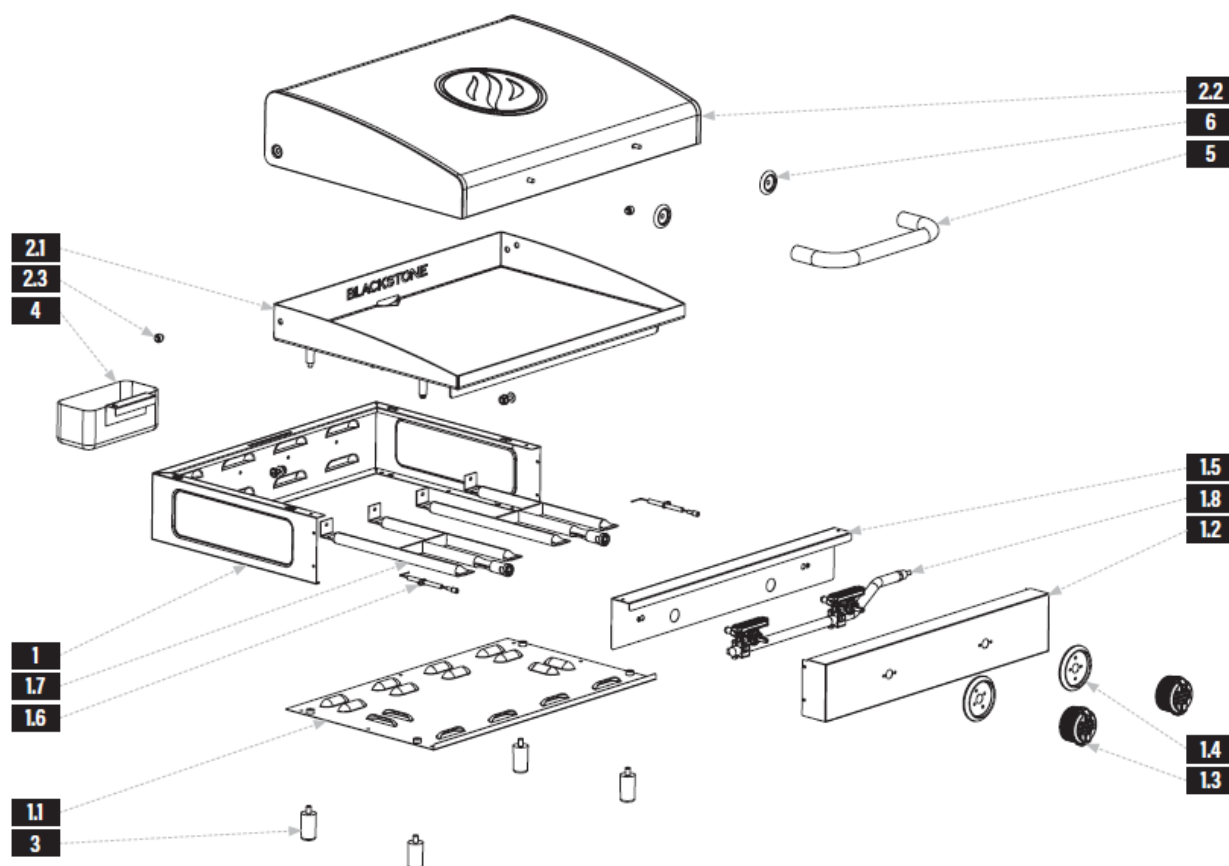

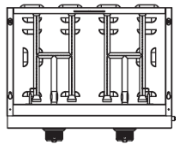
4 כוס שומן (חלק אחד) 	3 רגליות הגריל (4 חלקים) 	2 החלק העליון והמכסה (חתיכה אחת) 	1 גוף (חלק אחד) 
8 אומי אוגן 4M8 (חלקים) 	7 ברגים מסוג 2M6 (חלקים) 	6 חבקי ידית (2 חלקים) 	5 ידית נירוסטה (חלק אחד) 

חלקים	כמות
1.1 פאנל תחתון	1
1.2 לוח בקרה	1
1.3 כפתורי שליטה	2
1.4 מסגרות ידית שליטה	2
1.5 פאנל ויסות	1
1.6 מחטי הצתה	2
1.7 מבערי H	2
1.8 מסילת גז	1
2.1 החלק העליון של הגריל	1
2.2 מכסה	1
2.3 גלילים מסתובבים	2

הוראות הרכבה

מצא אזור גדול ונקי להרכבת מכשירך.
הסר את כל חומרי האריזה לפני ההרכבה.


זהירות ⚠
קצוות חדים. ש לענוד כפפות בזמן ההרכבה.

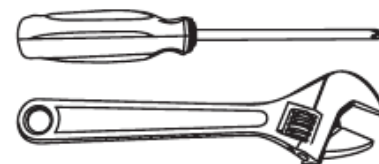


הכלים הנחוצים:

מברג פיליפס ומפתח ברגים מתכוון


שלב 01 הסר את גוף הגריל מהאריזה. הורד את החלק העליון של הגריל והנח אותו בצד. השתמש בארבעה (4) אומי אוגן M8 כדי לחבר את ארבע (4) רגליות הגריל לתחתית הגריל.

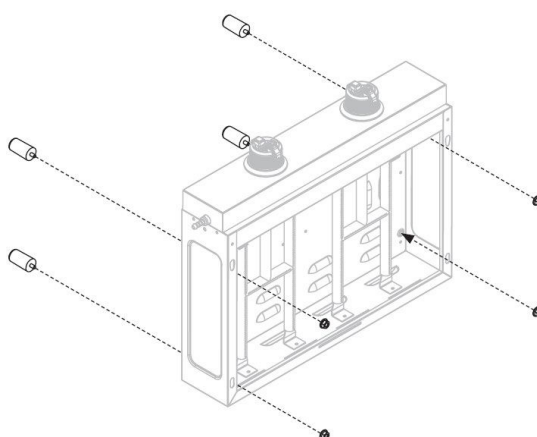


שלב 02 הנח את הגריל על הרגליות שלו. ודא שמחט ההצתה מקובע 3-7 מ"מ מעל צינור המבער.

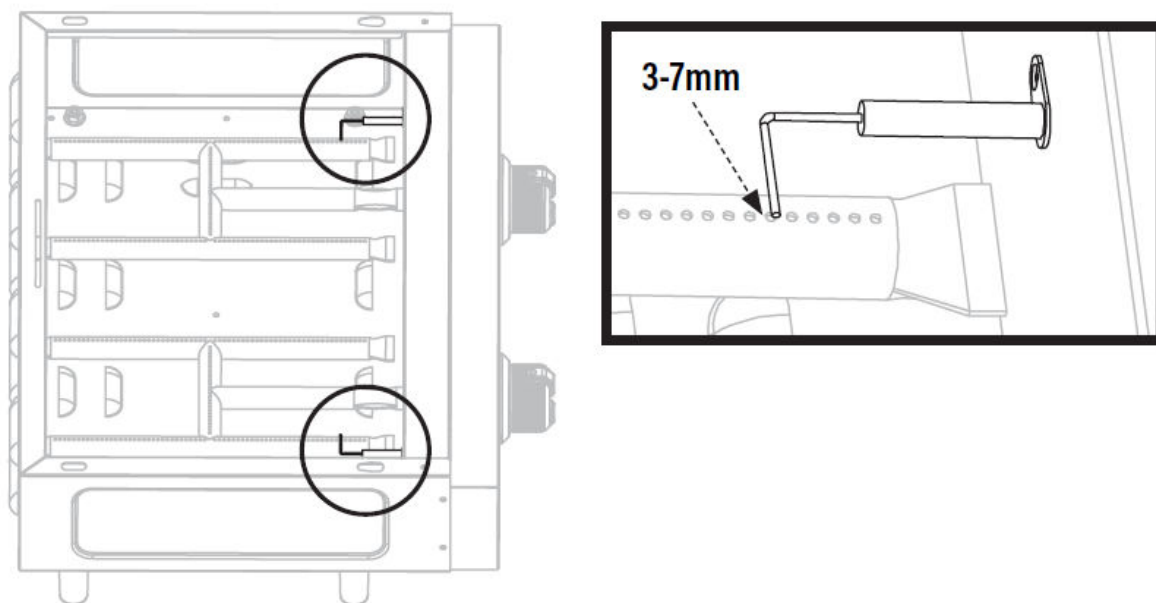

שלב 03 הנח את החלק העליון של הגריל על גוף הגריל. ודא שארבעת פיני המיקום בחלק העליון של הגריל מוכנסים היטב בתוך גוף הגריל.

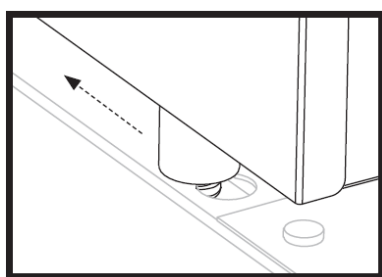


ודא שהפינים הקדמיים יושבים במלואם בחורים, ולאחר מכן דחוף את החלק העליון של הגריל לאחור כדי לנעול את הגריל במקומו.

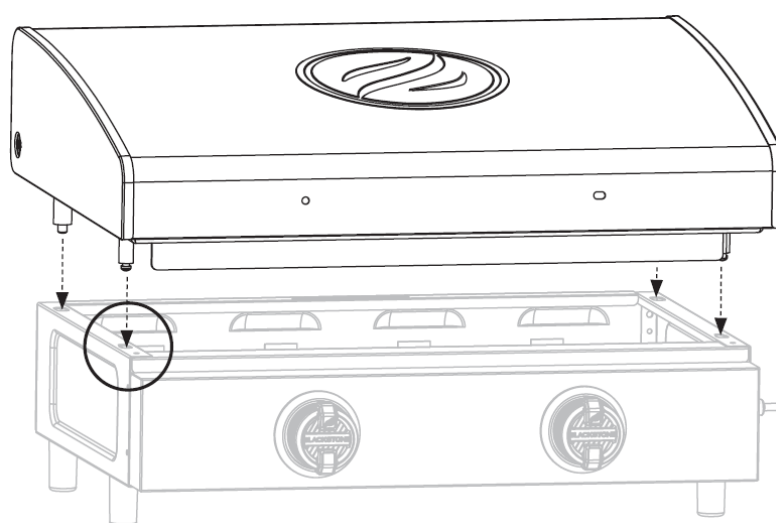

שלב 04 השתמש בשני (2) ברגים מסוג M6 כדי לחבר את הידית ואת החבקים למכסה.



שלב 05 תלה את כוס השומן בחלק האחורי של גוף הגריל.

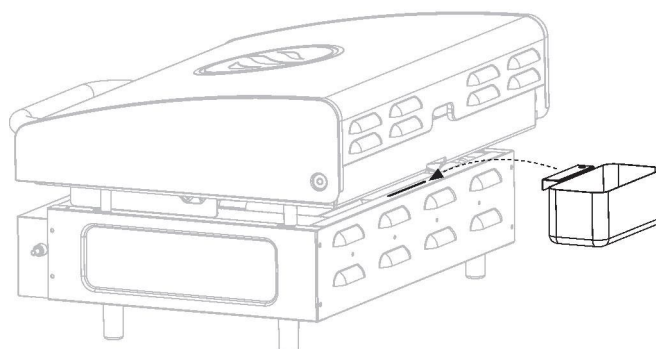

שלב 06 עבור לסעיף שימוש ב-BLACKSTONE.



הערה
הנח את המכשיר על משטח עמיד בחום ועמיד בלהבות בזמן השימוש.


הערה
אין להשאיר את המכסה סגור במשך יותר מ-10 דקות בזמן הבישול.

שימוש בגריל BLACKSTONE

ניקוי בפעם הראשונה **ניקוי החלק העליון של הגריל**

הערה
סבון יזיק לגריל מתובל. זו הפעם היחידה שבה הנך נדרש להשתמש בסבון על משטח הבישול על הגריל.


שלב 01 שטוף את משטח הבישול על הגריל עם מים חמים וסבון.
שלב 02 יש להדיח ולייבש לחלוטין.

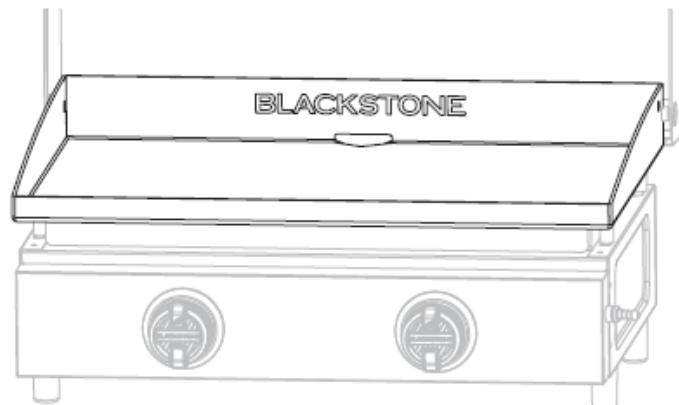

הוראות הצתה


1. שסתומים חד-כיווניים

שלב 01 סובב את כפתור הבקרה למצב OFF (כבוי).
שלב 02 דחף את הכפתור פנימה ושחרר. הכפתור אמור לקפוץ לאחור.
אם הכפתורים אינם קופצים לאחור בצורה קפיצית, יש להחליף את מכלול השסתום לפני השימוש במכשיר.
שלב 03 סובב את הכפתור למצב LOW (נמוך) ולאחר מכן סובב אותו בחזרה למצב OFF (כבוי). הכפתור אמור להסתובב בצורה חלקה.

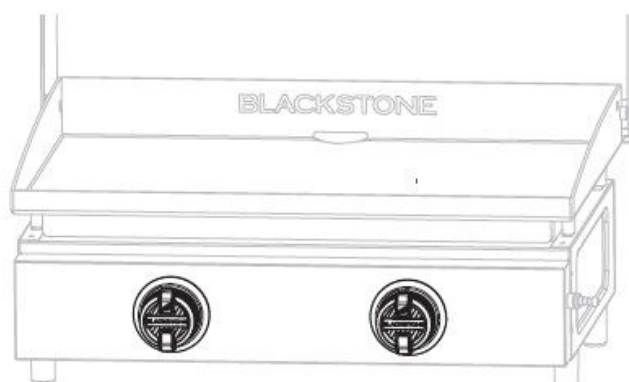

2. הצתה פייזואלקטרית של הגריל

אין להישען מעל המכשיר בזמן ההדלקה.

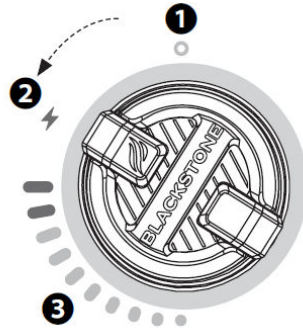

1 דחף את כפתור הבקרה פנימה כדי להתחיל בהזרמת הגז.

2 סובב את כפתור הבקרה נגד כיוון השעון כדי להפעיל את הסטרטר.

3 כוון את הטמפרטורה לרמה הרצויה.

3. בדוק את להבת המבער

בדוק תמיד את להבת המבער לפני השימוש.

שלב 01 הדלק מבערים וסובב את הכפתורים מ-HIGH (גבוה) ל-LOW (נמוך).


שלב 02 הבט מתחת למשטח הבישול כדי לראות את המבערים. כאשר הכפתור במצב HIGH (גבוה), הלהבות צריכות להיות גדולות יותר מאשר כאשר הכפתור במצב LOW (נמוך).

אזהרה




מבער סתום עלול לגרום לשריפה מתחת למכשיר. יש להסיר ולנקות את המבער מדי שנה או בכל פעם שמתגלים הצטברות כבדה או חרקים/קני חרקים.

להבות המבערים צהובות או בלתי-סדירות

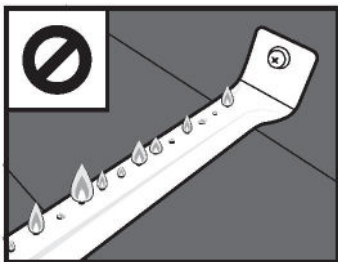

אם יש צניחה פתאומית או בעיה של להבה נמוכה, יש לעיין בפרק איתור תקלות.

סימן ללהבה תקינה במבער

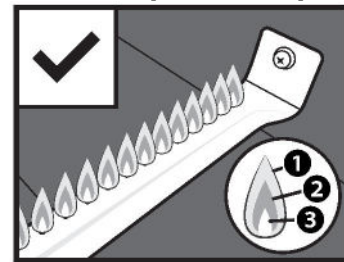


1 הבלחות/הבהובים של צבע צהוב.

2 צבע כחול כהה.

3 כחול חי ותוסס.

הוראות שימון על גריל

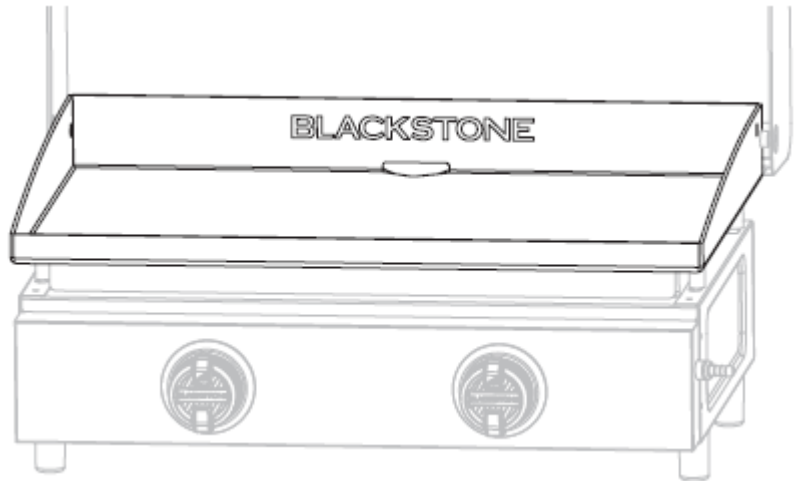

באיזה שמן עדיף להשתמש?

- תיבול Blackstone וקונדישנר ברזל יצוק.
- כל שמן בישול צמחי.
- שומן מהחי מעובד ללא תוספות.

סרטון הדרכה

כיצד לתבל גריל Blackstone חדש

youtube.com/watch?v=VspmdVnj2pl&t=3s



שלב 01 נגב כל פסולת מהחלק העליון של הגריל.




שלב 02 הפעל את הגריל לחום גבוה עד שהחלק העליון של הגריל משנה את צבעו. (כ-10 דקות)



שלב 03 השתמש במלקחיים כדי להחזיק מגבת נייר או בד כותנה ופזר 2-3 כפות משמן התיבול על פני כל החלק העליון של הגריל.

בעת תיבול החלק העליון של הגריל, זכור להשתמש בשכבה דקה ואחידה של שמן - ככל ששכבת השמן דקה יותר, כך יהיה קל יותר לשרוף אותה.

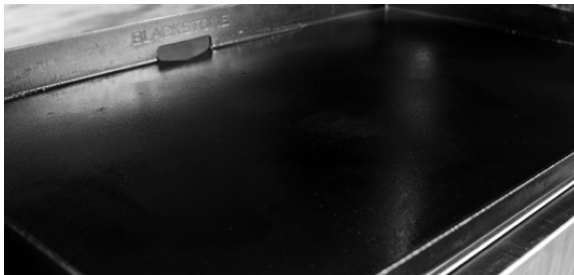

שלב 04 פלטת הגריל מוכנה לשכבה נוספת של שמן כאשר היא מפסיקה לעשן. חזור על **שלב 03** 3-4 פעמים, או עד שמשטח הגריל יהיה שחור.

איתור תקלות בשימון

ישנן שאריות חומות על משטח הגריל:

גורמים אפשריים	פתרון
• נעשה שימוש ביותר מדי שמן. • כיבית את החום מוקדם מדי.	שלב 01: הדלק את הגריל למצב "גבוה" ותן לו להתחמם במשך 10-15 דקות.
	שלב 02 יש לגרד עד כמה גרד כמה שיותר מהשמן המעובה והמבושל חלקית
	שלב 03 משמנים מחדש בשכבה דקה מאוד של שמן.

הקצוות של משטח הגריל אינם שחורים:
לאחר השימוש בגריל לבישולים מרובים, השימון ישתפר ויתאזן.

מניעת חלודה

השתמש בגריל לעתים קרובות. בכל פעם שהנך מבשל, הנך מוסיף לתיבול, מה שמפחית את הסיכוי לחלודה.

הערה
אם הנך מתגורר באקלים לח או חופי, הגריל עשוי לדרוש תיבול תכופ יותר בין שימוש לשימוש.

אם מופיעה חלודה על משטח הגריל, שפשף אותה עם צמר פלדה, נייר זכוכית דק גרגר או אבן Blackstone Pumice ושמן מחדש את המשטח.

סרטון הדרכה
שחזור החלק העליון של גריל Blackstone
youtube.com/watch?v=thPe2IgmSil



בישול על גריל BLACKSTONE



סכנה

פריטים דליקים עלולים להתפוצץ באופן ספונטני אם מניחים אותם ליד המכשיר, אין להניח פריטים דליקים כגון מיכלי אירוסול, מגבות שומניות או משוחות בשמן ליד משטח הבישול.



זהירות

מכשיר זה יהיה חם במהלך השימוש ואחריו, אין לטפל בחלקים חמים בידיים לא מוגנות, יש להשתמש בכלי בישול עם ידית ארוכה ובכפפות לתנור.

הערה

אין לאחסן פריטים בטווח של 3 אינץ' (8 ס"מ) ממשטח הבישול בזמן השימוש.

אם שומן או חומר חם אחר מטפטף על השסתום, הצינור או הווסת:

שלב 01 כבה מיד את אספקת הגז.

שלב 02 קבע את הסיבה ותקן אותה.

שלב 03 נקה ובדוק את השסתום, הצינור והווסת.

שלב 04 בצע בדיקת דליפה. (עיין בהוראות לבדיקת דליפה ב- שימוש ב-BLACKSTONE).

סרטוני מתכונים

ניתן למצוא מתכונים וטיפים לבישול בכתובת:

BlackstoneProducts.com/blogs/recipes

youtube.com/c/BlackstoneGriddles

[blackstoneproducts](https://blackstoneproducts.com)

BlackstoneProducts.com/blogs/recipes

youtube.com/c/BlackstoneGriddles

[@blackstoneproducts](https://blackstoneproducts.com)



תותים ופנקייקים עם קצפת

ארוחת בוקר

המבורגר בצל מטוגן אוקלהומה

ארוחת צהריים



טאקו בוראצ'ו

ארוחת ערב



ניקוי מכשיר

- נקה את המכשיר לאחר כל שימוש, לאחר שהוא קריר למגע.
- אין להשתמש בכרית קרצוף שוחקת באזורים עם גרפיקה.
 - אם משתמשים במברשת זיפים לניקוי אחד ממשטחי הבישול, ודא שלא יישארו זיפים רופפים על משטחי הבישול לפני הבישול.



אזהרה

הצטברות שומנים עלולה לגרום לשריפה. נקה כל חלק במכשיר שמתחמם ושב מצטבר שומן לאחר כל שימוש.

חלקי פלסטיק ומשטחים צבועים:

שטוף עם מי סבון חמים ונגב יבש עד לייבוש עם מטלית לא שוחקת.

הערה

אין להשתמש בציטריסול, בחומרי ניקוי שוחקים או בחומר ניקוי מרוכז על חלקי פלסטיק. הדבר עלול לגרום לנזק ולכשל בחלקים אלו.



לכל משטח

טרסיס מסיר השומנים והניקוי Blackstone עדין דיו כדי לנקות כל משטח של מכשירך. השתמש בו על משטח הבישול, מסגרת המכשיר או כל מקום ששבו ישנה הצטברות של שומן.

אחסון המכשיר



אזהרה

אין להזיז את המכשיר במהלך השימוש. הנח למכשיר להתקרר לטמפרטורה של 45 מעלות צלזיוס (145 מעלות פרנהייט) לפני העתקתו ממיקומו או אחסונו.

מדריך להתאמת הכיסוי הנכון למכשיר

כסה תמיד את מכשירך כאשר הוא מאוחסן בחוץ.

למציאת כיסוי שיתאים למכשירך, בקר באתר
BlackstoneProducts.com/support



ניקוי החלק העליון של הגריל

- נקה את החלק העליון של הגריל לאחר כל שימוש, בעודה חמימה.
- אין להשתמש בסבון על גבי הגריל. פעולה זו תהרוס את השימון של הגריל.
 - יש להסיר ולרוקן את כוס השומן לאחר כל שימוש.



זהירות

כוס השומן תהיה חמה במהלך השימוש ואחריו. אין להסיר את כוס השומן עד שהגריל התקרר לחלוטין.



שלב 01 דחוף שאריות מזון
רופפות/משוחררות לתוך כוס השומן בעזרת
מרית או מגרד מתכת ישר.



שלב 02 נגב את החלק העליון של הגריל עם
מגבת נייר.



שלב 03 פזר כמה כפות מים על משטח
הגריל, ולאחר מכן גרד את המים והפסולת
לתוך כוס השומן.
(לשאריות מזון דבוקות, השתמש במעט מלח
גס)



שלב 04 נגב שוב עם מגבת נייר וייבש
לחלוטין.



שלב 05 מרח שכבה דקה של שמן בישול כדי
לשמור על התיבול ולהגן על החלק העליון של
הגריל.

איתור תקלות

איתור תקלות בהצתה

המבער לא יתלקח:

אם אין הצתה תוך 5 שניות:

שלב 01 העבר את כפתור בקרת המבער למצב OFF (כבוי).


שלב 02 המתן 5 דקות.

שלב 03 חזור על הליך ההדלקה.

אם זה לא עובד, על מנת שניתן יהיה לקבוע מהי הסיבה, נסה להצית את המכשיר עם גפרור.

הוראות הצתה בעזרת גפרור

לפני שמתחילים, בדוק אם יש דליפות גז.

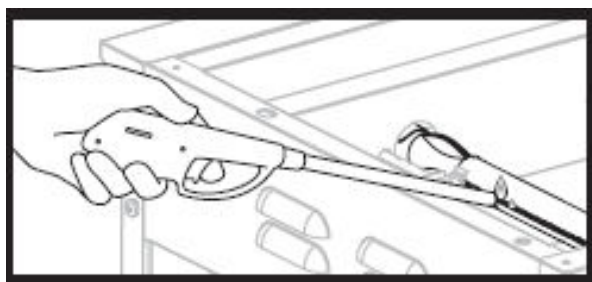

שלב 01 סובב את כפתור הבקרה למצב OFF (כבוי).

שלב 02 הדלק גפרור (או מצית ארוך) שאורכו לא יהיה קצר מ-11 אינץ' (כ-28 ס"מ).

שלב 03 הבא את הלהבה ליד המבער.

שלב 04 לחץ פנימה וסובב את כפתור הבקרה כדי להתחיל בהזרמת הגז. ודא שהמבער יידלק ויישאר מודלק.


אם באפשרותך להצית את המכשיר עם גפרור:

פתרון

גורמים אפשריים

ודא שמחט ההצתה ממוקמת במרחק של 3-7 מ"מ מצינור המבער, ומעל לחור מבער.

חוט יחידת ההצתה לא מיושר.

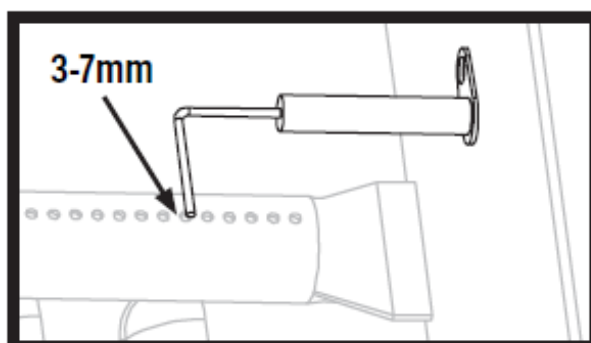

יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לקבלת חלקי חילוף.

נזק למערכת ההצתה.

אם אין באפשרותך להצית את מכשירך עם גפרור:

גורמים אפשריים	פתרון
צינורות המבערים אינם מקבלים דלק.	נקה את מכלול המבערים להסרת החסימה.


איתור תקלות בזרימת הגז

להבות המבערים צהובות או לא סדירות:

- המכשיר לא ישיג חום גבוה או יתחמם בצורה לא אחידה.
- להבות המבער בתחילת בוערות חזק, ואז מיד יורדות לעוצמת בעירה נמוכה גם כאשר המבער מכוון למצב גבוה.
- גובה הלהבה יורד כאשר מבער שני נדלק.
- להבות אינן מתפשטות במלוא אורכו של המבער או בוערות רק בצד אחד של המבער.
- להבות המבערים אינן עקביות.

גורמים אפשריים	פתרון
חסימות במבער, בסילוני הגז או במסילת הדלק.	נקה את המבער, הסילונים וצינור הגז.
בלון גפ"מ ריק או כמעט ריק.	מלא או החלף את בלון הגפ"מ.

להבה יוצאת משער האוויר:

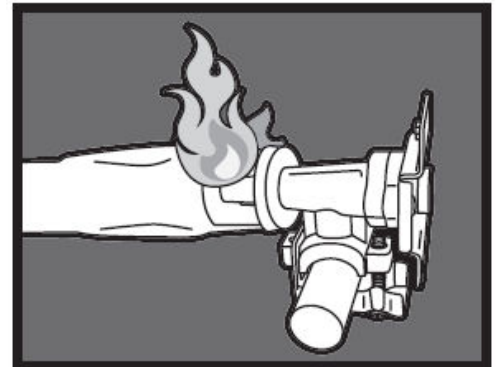

גורמים אפשריים	פתרון
משהו חוסם את צינור הוונטורי במבער.	נקה את מכלול המבער להסרת החסימה.

ניקוי מכלול המבער

סרטון הדרכה

כיצד לנקות את צינור המבער

[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)



שלב 01 ודא שהגז במצב OFF (כבוי) בכפתורי הבקרה ואספקת הגז. הסר את משטח הבישול העליון.



שלב 02 נתק והסר בזהירות את המבער.




שלב 03 נקה את פנים המבער:

- העבר מברשת בקבוקים צרה דרך כל צינור מבער מספר פעמים. (אין להשתמש במברשות תיל)
- העבר חוט קשיח המעוקם לכדי צורת וו קטן דרך כל צינור מבער מספר פעמים.
- השתמש באוויר דחוס כדי לנשוף דרך צינור המבער והחוצה מפתחי המבער. בדוק שאוויר נושב דרך כל חור. (יש להשתמש במגן עיניים)



שלב 04 צחצח את כל המשטח החיצוני של המבער כדי להסיר לכלוך.

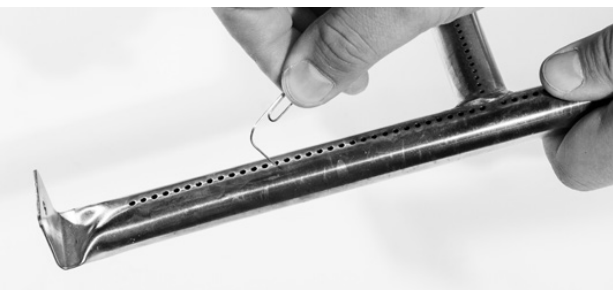

שלב 4 נקה את כל היציאות החסומות בעזרת תיל נוקשה כגון מהדק נייר פתוח.

שלב 06 החלף בזהירות את המבערים וחבר אותם מחדש.

יש להפעיל מחדש את פיית הדלק של מסילת הגז בתוך פתח המבער.



על מנת להבהיר את הנושא יש לעשות הבחנה בין מספר המבערים בכול גריל – כל כפתור למעשה שולט על מבער.

הספק ק"ג לשעה	ווסת לחץ	בניין דירות/משותף	בית פרטי	כמות מבערים
1.5	במצב סטאטי - 37 מיליבר במצב עבודה - 30 מיליבר	בלון 5 ק"ג או נקודת גז קבועה	בלון 12 ק"ג או נקודת גז קבועה	עד 3 מבערים
2.5-4	במצב סטאטי - 37 מיליבר במצב עבודה - 30 מיליבר	מומלץ להשתמש בנקודת גז קבועה (בלון 5 ק"ג יספיק לשימוש מועט, אסור השימוש בבלוני גז הגדולים מ 5 ק"ג בבניינים משותפים)	בלון 12 ק"ג או נקודה	מ-4 מבערים ומעלה

הערה: קיפאון – לרב יקרה במצב שהצינור מרוחק מהמוצר (גריל או טאבון) בצנרת 3/8 יש סבירות יותר גבוהה שבמידה והמרחק בין הגריל לבלון גדול מ 10 מטר, יגרם קיפאון של הבלון (בעיקר במקומות קרים) בצנרת 1/2 לעומת זאת הסיכוי לקיפאון יורד בצורה משמעותית. ככל שהמרחק בין המוצר לבלון גדל, כך כמות הספיקה שיוצאת מהווסת צריכה להיות גדולה יותר.

יש להתיעץ עם טכנאי גז בהתאם לכמות המוצרים והמרחק שביניהם על מנת לקבל אספקת גז אופטימלית.

! שימו לב: לפי חוק, בבלונים מעל 5 ק"ג ונקודות גז ביתיות יש להזמין טכנאי לחיבור הגז, לבדיקת ההספקים הנדרשים ולוודא שאין בעיות זרימה, סתימות או נזילות. וודאו עם טכנאי הגז שלכם כי הנקודה או הבלון שלכם תואמים את ההספקים המצוינים בטבלה לעיל, זאת יבטיח את יעילותו המקסימלית של הגריל שרכשתם.

חשוב מאוד!

יש לשים לב להספקים השונים לפי ההסבר בטבלה.
יש לרכוש ווסת וצינור אשר מתאימים לגריל אותו רכשתם אצל ספק גז מורשה.
על פי חוק, על צינור הגז להיות באורך מטר וחצי עד שלושה מטרים לכל היותר.
ניתן לאחסן את בלון הגז בגומחה הקיימת בגוף הגריל, בעת השימוש בגריל יש למקם את בלון הגז מחוץ לגריל. במקרה בו יש צורך בחיבור לנקודה, יש צורך בטכנאי גז מורשה שיבדוק את ההספקים הנדרשים. במקרה של חיבור לנקודה ישנה, יש אפשרות לסתימות או זרימה לא חלקה של גז ולכן יש להזמין טכנאי גז מורשה לבדיקת ההספק. הגריל שרכשתם אינו מגיע עם ווסת וצינור וזאת על פי החוק לו אנו מחויבים. בלוני גז בישראלים מחוברים דרך ווסת שנמצא על הבלון ולא על המכשיר!

- בדקו שכל צינורות הגז והחיבורים נקיים מנזק, חתכים או סדקים בכל פעם שאתם משתמשים בגריל.
- בצעו תמיד בדיקת דליפות בעזרת מי סבון.
- בדקו באופן סדיר את המבערים הראשיים, מבערי הצד ואת מבער האינפרא-אדום האחורי שהם נקיים מחרקים כגון נמלים, עכבישים ורשתות עכביש וכו', שכן הימצאותם מסוכנת ויש לנקותם לחלוטין.
- המכשיר מיועד לשימוש חיצוני בלבד (השימוש בתוך מבנים אסור).
- חלקים מהמכשיר עשויים להיות חמים מאוד. הרחיקו ילדים מהגריל.
- דאגו שמיכל (בלון) הגז ימולא על ידי ספק גז מוסמך.
- חבשו תמיד כפפות מגן כאשר אתם מטפלים בעצמים חמים.
- סגרו את שסתום מיכל הגז לאחר כל שימוש.
- נקו באופן סדיר את מגש השומן.
- השתמשו בגריל במרחק של לפחות 1.5 מטר מכל קיר, משטח, חומר דליק, בניין ונוזלים או אדים דליקים.
- ניקו הגריל על ידי הפעלתו "על ריק" לאחר כל שימוש (למשך כ-15 דקות) יפחית למינימום את שאריות המזון.
- הפסיקו את אספקת הגז ממיכל הגז בתום השימוש.
- *שימו את מיכל הגז מחוץ לעגלת הגריל בעת השימוש.
- הפסיקו את אספקת הגז ממיכל הגז במקרה של דליפת גז.
- אין לרכון מעל לגריל כאשר מפעילים אותו.
- אין לאחסן חומר דליק, בניין ונוזלים או אדים דליקים בקרבת הגריל.
- אין להשתמש בכלי פלסטיק או זכוכית עם הגריל.
- אין לפרק את שסתומי הבקרה.
- אין לבדוק דליפות גז עם להבה חשופה.
- אין לאחסן מכלי גז חלופיים בארון הגריל.
- אין להשכיב את מיכל הגז (יש לשמור אותו זקוף).
- אין לשנות את מבנה המכשיר, גודל המבערים, פתחי ההזרקה או כל רכיב אחר.
- אין להזיז את הגריל כאשר משתמשים בו.
- אין לחסום את פתחי האוורור של המכשיר.
- אין לאפשר לצינור אספקת הגז הגמיש או לכל חוט חשמל לבוא במגע עם משטח חם כשלהו של הגריל.
- אין לנתק חלקי או חיבורי גז כלשהם כאשר המכשיר נמצא בשימוש.
- אין להשתמש במיכל גז חלוד או מעוקם עם שסתום גז פגום.

הגן על בלון הגז מפני שמש חזקה
 הרחק את הגריל ממקור לחות, מים ומכבלי חשמל.
 וודא שהפלנצ'ה מונחת באזור מוגן מרוחות
 חיבור הגריל לגז מותר ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.
 בעת התקנת צינור הגז הגמיש יש לשים לב לנתיב הצינור והשימוש במדריכים.
 כמו כן, הצורך בהחלפת הצינור הגמיש ייעשה עפ"י התנאים הלאומיים.
 בעת התקנה של הצינור הגמיש יש להבטיח את מיקום החיבור כך שלא יהיה מועד לכיפופים.
 מידע נוסף :

צריכת MN הגז(נמדד): 0.652 ק"ג לשעה;

קוטר מזריק: 0.90 מ"מ;

ערך קלורי HS : 49.65MJ/Kg;

הספק חום: 9KW

היבואן: כרמל דיירקט

ח.פ: 513855023

כתובת: גזר, ת.ד: 165 , ד.נ שמשון 9978600 , קיבוץ גזר

טל: 1700-700-642

תוצרת: סין