


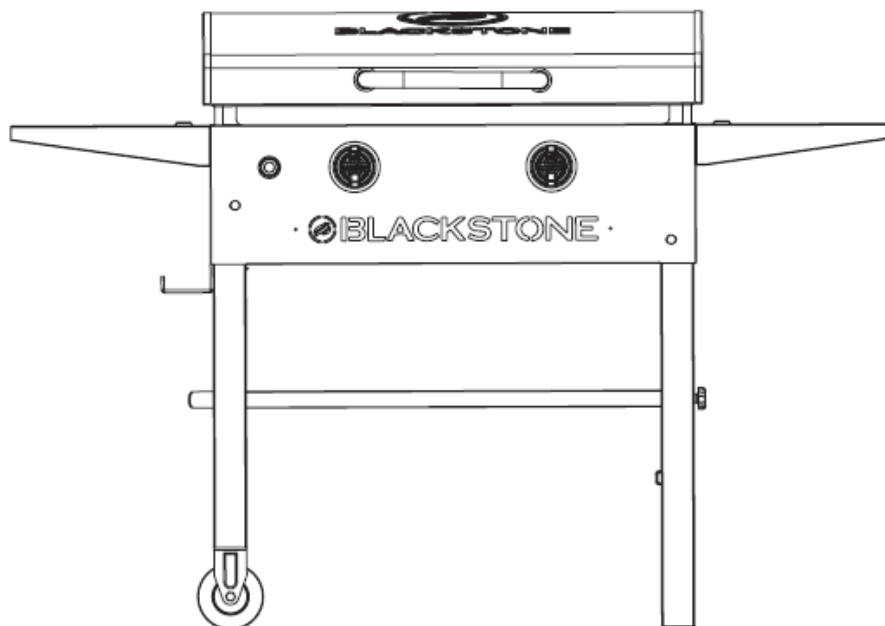

מדריך למשתמש גריל 36 אינץ' עם מכסה

תוכן עניינים

מידע בטיחותי חשוב
הפעלת האחריזות
מדריך הרכבה
שימוש ב-BLACKSTONE
איתור תקלות

חשוב:

מדריך הוראות זה מכיל מידע חשוב הדרוש להרכבה נכונה ושימוש בטוח במכשיר. יש לקרוא אותו ולפעול בהתאם לכל האזהרות וההוראות לפני ההרכבה והשימוש במכשיר. יש לפעול לפי כל האזהרות וההוראות בעת השימוש במכשיר. יש לשמור מדריך זה לעיון עתידי. מתקין/מרכיב: חובה למסור הוראות אלו לצרכן.

מפתח התראת בטיחות

⚠ אזהרה

מציין מצב מסוכן שאם לא נמנע עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

הערה

מציין מידע חשוב, אך אינו קשור למפגעים (למשל, הודעות הקשורות לנזק לרכוש).

⚠ סכנה

מציין מצב מסוכן שאם לא יימנע, יגרום למוות או לפציעה חמורה.

⚠ זהירות

מציין מצב מסוכן שאם לא נמנע עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.



סכנה

אם הנך מריח גז:

- סגור את הגז למכשיר.
- כבה כל להבה פתוחה.
- אם הריח נמשך, התרחק מהמכשיר והתקשר מיד לספק הגז או למכבי האש.
- אי-מילוי הוראות אלה עלול לגרום לשריפה, דליקה או לנזק לרכוש, לפגיעה/חבלה אישית או למוות.



סכנה

- לעולם אין להפעיל מכשיר זה ללא השגחה.
- לעולם אין להפעיל מכשיר זה בטווח של 10 רגל (3.0 מטרים) מכל מבנה, חומר דלק או בלון גז אחר.
- לעולם אין להפעיל מכשיר זה בטווח של 25 רגל (7.5 מטרים) מכל נוזל דליק.
- אם תתרחש שריפה, התרחק מהמכשיר והתקשר מיד למכבי האש. אין לנסות לכבות שריפה בשמן או שומן במים.
- סוג הגז – גפ"מ בלבד
- יש להרחיק את בלון הגז מן המכשיר
- סוג הווסת : מצוין בסוף החוברת
- מומלץ שצינור הגז המחובר את המכשיר למיכל הגז והאורך שלא יעלה על 1.50 מ
- חובה להשתמש בצינור גז גמיש המוגדר על פי התנאים הלאומיים
- יש למקם את הצינור הגמיש בצורה שתבטיח שהוא לא יהיה מועד לכיפופים.
- הפעלה הראשונית של המכשיר תעשה בידי מתקין גז מוסמך.
- יש לנתק את אספקת הגז במיכל הגז לאחר השימוש
- אי-מילוי הוראות אלה עלול לגרום לשריפה, דליקה או לנזק לרכוש, לפגיעה/חבלה אישית או למוות.




אזהרה

- אין לאחסן או להשתמש בבנזין או בנוזלים או אדים דליקים אחרים בקרבת מכשיר זה.
- בלון גפ"מ שאינו מחובר לשימוש לא יאוחסן בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר אחר.

בטיחות מכשירי גז

- השימוש באלכוהול, בתרופות מרשם או ללא מרשם עלול לפגוע ביכולתו של הצרכן להרכיב כראוי או להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה.
- יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר בכל עת.
- יש להקפיד על קיומו בהישג יד של מטף כיבוי אש מסוג BC או ABC.
- **אין להשתמש למטרות אחרות מלבד זו המיועדת:**
- **אין לערוך שינויים כלשהם במכשיר זה.**
- אין להשתמש לבישול מסחרי.
- אין להשתמש במכשיר זה כמכשיר חימום.
- **מותר להשתמש במכשיר בחוץ בלבד.**
- אין להשתמש במכשיר זה בתוך מבנים, מוסכים או כל אזור סגור אחר.
- אין להתקין מכשיר זה בסירה או עליה.
- אין להתקין מכשיר זה ברכב פנאי או עליו.
- **שמור על מרווחים מתאימים מחומר הבערה:**
- אין להשתמש במכשיר זה מעל או מתחת למרפסת או deck (דק) של דירה או בית משותף.
- אין להשתמש במכשיר זה תחת מבנה עילי דליק.
- אין לחסום את זרימת אוויר הבערה והאוורור.
- אין להפעיל מכשיר זה קרוב יותר מ-36 אינץ' (1 מ') מהצדדים ומהחלק האחורי של המכשיר.

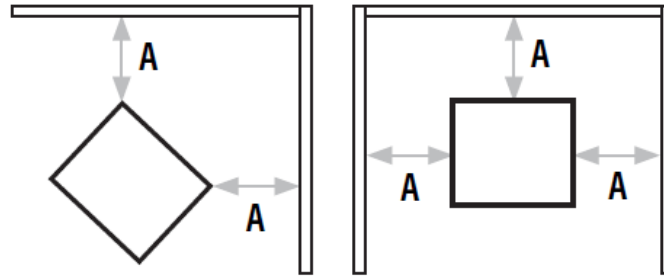

$A = 36$ אינץ' (1 מטר)


ההתקנה חייבת להתאים לחוקים המקומיים באזורכם

בהיעדר חוקים מקומיים, ההתקנה חייבת להיות בהתאם לחוקים, לתקנים ולתקנות שלהלן:

- a. קוד גז דלק לאומי, ANSI Z223.1/NFPA 54, אחסון וטיפול בגזי נפט נוזלי, ANSI/NFPA 58; או
- b. קוד התקנת גז טבעי ופרופאן, CSA B149.1; אחסון וטיפול בפרופאן, CSA B149.2; או
- c. התקן לעניין רכבי פנאי, ANSI A119.2/NFPA 1192; והקוד לעניין רכב פנאי, CSA Z240 RV Series, לפי העניין.

הפעלת האחריות

אחריות לשנה מטעם חברת North Atlantic Imports LLC מכסה חלקי חילוף עד שנה לאחר תאריך הרכישה. כדי להפעיל אחריות זו, תצטרך למסור לנו: את המספר הסידורי של מכשירך

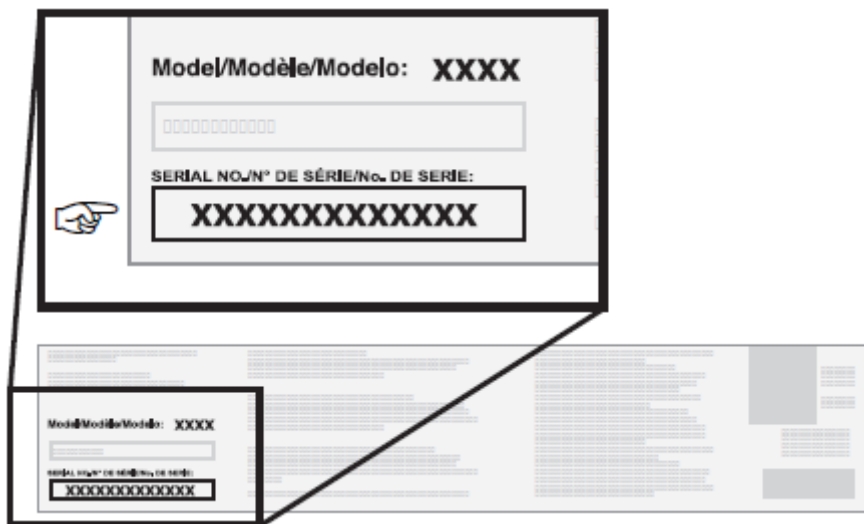

ניתן למצוא את המספר הסידורי על תווית היצרן של מכשירך.
(תווית היצרן היא מדבקה כסופה גדולה שנמצאת על גוף המכשיר)

רשום את מכשירך בכתובת

[/https://carmeldirect.com/warranty-registration](https://carmeldirect.com/warranty-registration) ➤



סקירת האחריות

חברת North Atlantic Imports, היצרנית, תעניק אחריות לשנה אחת מהרכישה לכל החלקים, לעבודה ולגימורים. היצרן יבחר אם לתקן או להחליף כל אחד מהפריטים לעיל. כל תנאי מתנאיי האחריות מוגבל לרוכש המקורי בלבד. אחריות זו אינה מכסה כל אחריות מצד חברת North Atlantic Imports, סוכניה או עובדיה, בגין כל נזק עקיף או תוצאתי בגין הפרת האחריות. על הרוכש לעקוב אחר הוראות השימוש של היצרן.

בשום מקרה היצרן אינו אחראי לנזקים כתוצאה מאי-הפעלת עמדת הבישול כראוי. באחריות הרוכש לקבוע את תקופת האחריות על-ידי אימות תאריך הרכישה המקורי עם קבלת הרכישה המקורית.

הסבר מפורט על האחריות

חברת North Atlantic Imports LLC מתחייבת לבעלים שהמוצר המכוסה בהסכם זה נקי מפגמים בחומר ובעבודה תחת שימוש ושירות רגילים עבורם הוא נועד אם, אך רק אם, הוא הופעל בהתאם להוראותיה של חברת North Atlantic Imports LLC לשימוש ביתי בלבד, ולא למטרות פרטיות או ציבוריות מועדוניות, מוסדיות או מסחריות.

התחייבותה של חברת North Atlantic Imports LLC במסגרת אחריות זו מוגבלת להחלפה או תיקון, ללא תשלום, של כל חלק או חלקים שניתן להוכיח, לשביעות רצונה של North Atlantic Imports LLC, כפגמים בשימוש ביתי ושירות רגילים במהלך התקופות האמורות הבאות ממועד הרכישה; למשך שנה מהרכישה, כל החלקים, הגימור והעבודה. אם תתברר כל אי-התאמה לאחריות זו במהלך תקופות האחריות הרלוונטיות המפורטות לעיל, על הרוכש המקורי להודיע לחברת North Atlantic Imports LLC על הפרת האחריות בתוך תקופת האחריות הרלוונטית.

חברת North Atlantic Imports LLC עם מתן ההודעה וציות מצד הרוכש המקורי להוראות אלו, תתקן אי-התאמה כאמור על-ידי תיקון או החלפה של החלק או החלקים הפגומים.

תיקון באופן המפורט לעיל יהווה מילוי כל ההתחייבויות של North Atlantic Imports LLC ביחס לאיכות המוצר.


חברת North Atlantic Imports LLC אינה מתחייבת שציוד זה יעמוד בדרישת כל קוד בטיחות של מדינה, העירייה או תחום שיפוט אחר, והרוכש המקורי נוטל על עצמו את כל הסיכון והאחריות הנובעים מהשימוש בו, בין אם נעשה בו שימוש בהתאם להוראות חברת North Atlantic Imports LLC או אחרת.

אחריות זו אינה מכסה ונועדה לשלול כל אחריות מצדה של North Atlantic, סוכניה, משרתיה או עובדיה, בין אם במסגרת אחריות זו ובין אם כמשתמע מחוק, בגין כל נזק עקיף או תוצאתי בגין הפרת אחריות כלשהי. הרוכש נדרש להפעיל את כל תקופות האחריות הרלוונטיות בהתאם לאחריות זו על ידי אימות תאריך הרכישה המקורי על ידי מסירת קבלת הרכישה עם תאריך הרכישה. אחריות זו לא תחול על מוצר זה או כל חלק אחר שלו שהיה נתון לתאונה, רשלנות, שינוי, ניצול או שימוש לרעה או שתוקן או שונה ללא הסכמה בכתב מצד חברת North Atlantic, מחוץ למפעל North Atlantic Imports LLC. אחריות היצרן המלאה אינה תקפה עבור מכשירי גריל שנרכשו ממשווקים ללא רישיון של צד שלישי, שנרכשו בהנחה עקב חלקים חסרים או פגומים, או שנרכשו כדגם רצפה; לפי שיקול דעתה של חברת North Atlantic Imports.

חברת North Atlantic Imports LLC אינה נותנת אחריות כלשהי לגבי אביזרים או חלקים שלא סופקו עם המכשיר. אחריות זו תחול רק בגבולות אזור MENA. אחריות זו מעניקה לרוכש המקורי זכויות ספציפיות, ולרוכש המקורי עשויות להיות גם זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה.

מדריך הרכבה

תצוגה מורחבת

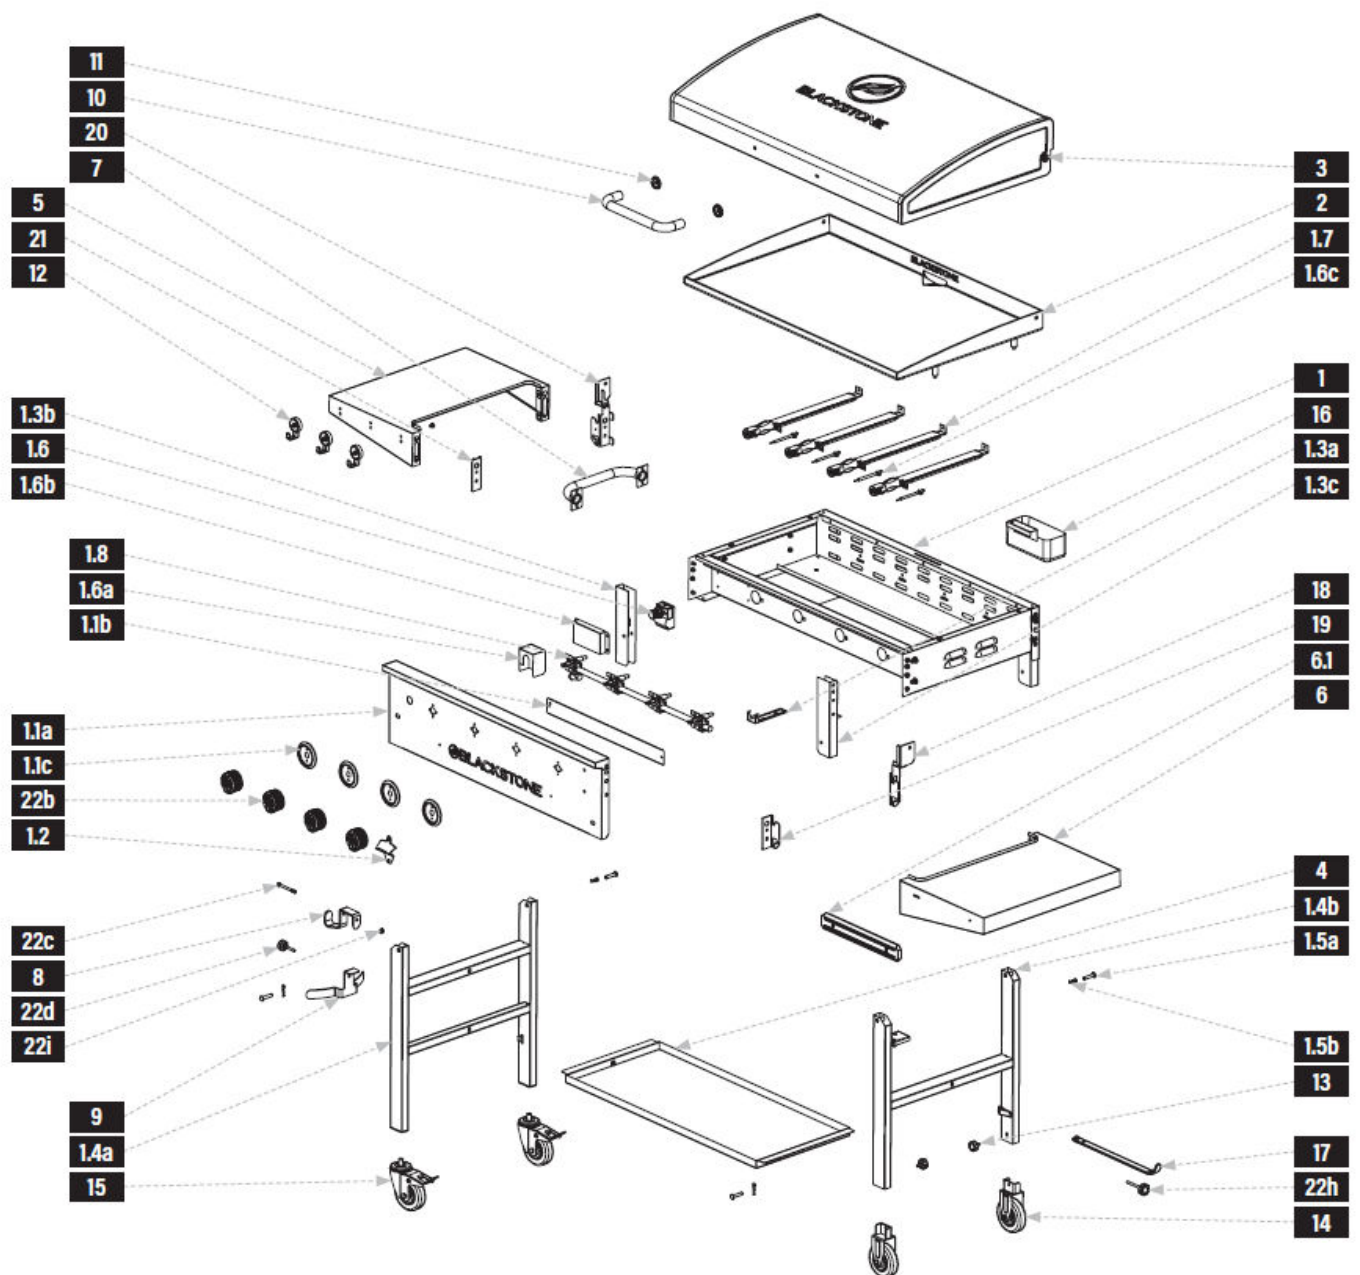

רשימת חלקים

חלקים	כמות	חלקים	כמות	חלקים	כמות	חלקים	כמות
1.1 א	1	1.4 א	1	1.3 א	1	1.6 ב	1
לוח בקרה		יריעת קיבוע לוח קדמי		מכלול רגלית ימנית		לוח ויסות תרמי	

4	פאנל רקע	1.1ב	1	1.3ב	יריעת ט קדמית שמאלית	1	1.5א	פין קיבוע	1	1.6ג	מחטי הצתה	4
4	מסגרות ידית שליטה	1.1ג	4	1.3ג	יריעת ט קדמית ימנית	1	1.5ב	פין יתד	1	1.7	מבערים צינוריים	4
1	פותחן בקבוקים	1.2	1	1.4א	מכלול רגל שמאל	1	1.6	מצת	1	1.8	מסילת גז ושסתומים	1
1							1.6א	מגן חום	1	6.1	פס מגנטי	1

1 גוף הגריל (x1 יחידות)		2 המשטח העליון של הגריל (x1 יחידות)		3 מכסה (x1 יחידות)	
4 מדף תחתון (x1 יחידות)	5 מדף צד שמאל (x1 יחידות)	6 מדף צד ימין (x1 יחידות)	7 ידית צד (x1 יחידות)	8 וו גפ"מ (x1 יחידות)	9 תומך גפ"מ (x1 יחידות)
10 ידית מכסה (x1 יחידות)	11 ידית מכסה מסגרות (x2 יחידות)	12 ווים למדפים (x3 יחידות)	13 בורג אגודל קטן (x2 יחידות)	14 גלגליות קבועות (x2 יחידות)	15 גלגליות (x2 יחידות)
16 כוס שומן (x1 יחידות)	17 מחזיק מגבת נייר (x1 יחידות)	18 תושבת מדף אחורי ימני (x1 יחידות)	19 תושבת מדף קדמי ימני (x1L יחידות)	20 תושבת מדף אחורי שמאלי (x1 יחידות)	21 תושבת מדף קדמי שמאלי (x1R יחידות)

22 חבילת פרוזל (x1 יחידות)	
א. ברגי (13M6x12 x1 יחידות) ב. כפתורי שליטה (x4 יחידות) ג. בורג (1M6x70 x1 יחידות) ד. אום (1M6 x1 יחידות) ה. ברגי שלב (4M8 x1 יחידות) ו. ברגי (2M8x19 x4 יחידות) ז. דסקיות (x4 יחידות) ח. בורג אגודל גדול (x1 יחידות) ט. בורג אגודל בינוני (x1 יחידות) י. אומים (x2 יחידות)	
22a	22b
22c	22d
22e	22f
22g	22h
22i	22j

הוראות הרכבה

מצא אזור גדול ונקי להרכבת מכשירך.
הסר את כל חומרי האריזה לפני ההרכבה.

⚠
זהירות


קצוות חדים. יש לענווד כפפות בזמן ההרכבה.

⚠
זהירות


חלקים כבדים. נדרשים שני אנשים להרכבתו של מכשיר זה.



לא כלול:
סוללת AA

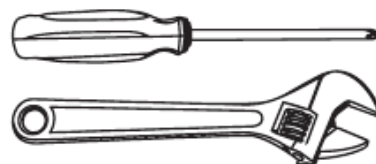


הכלים הנחוצים:
מברג פיליפס ומפתח ברגים מתכוונן

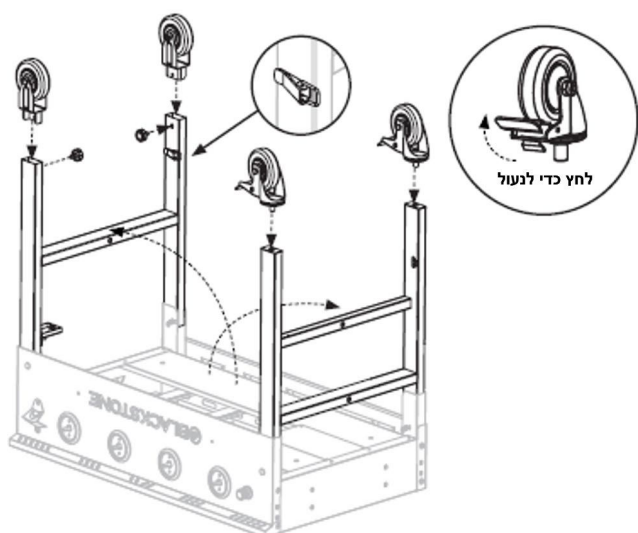


שלב 01 בעזרת אדם נוסף, הסר את גוף הגריל מהאריזה והנח אותו הפוך על משטח חלק ושטוח.
שחרר את הרגליות ממצב נעילה ופרוס אותן למצבן האנכי, ולאחר מכן השתמש בשני (2) ברגי אגודל קטנים כדי לחבר את הגלגלים הקבועים לקצוות מכלול הרגל הימנית.
הברג את שני (2) הגלגלים על מכלול הרגל השמאלית. (ודא שהגלגלים נעולים).

שלב 03 בעזרת אדם אחר, העמידו את גוף הגריל על רגליו. השתמש בבורג M6x70 אחד (1) ובאום M6 אחד (1) כדי לחבר את הו הגפ"מ למוט העליון של מכלול הרגלית הימנית.



שלב 02 הנח את המדף התחתון בין מכלולי הרגליות. השתמש בבורג אגודל גדול אחד (1) כדי להדק את המדף למכלול הרגל הימנית.
השתמש בבורג אגודל בינוני אחד (1) כדי לחבר את תומך הגפ"מ ולאבטח את המדף למכלול הרגלית השמאלית.

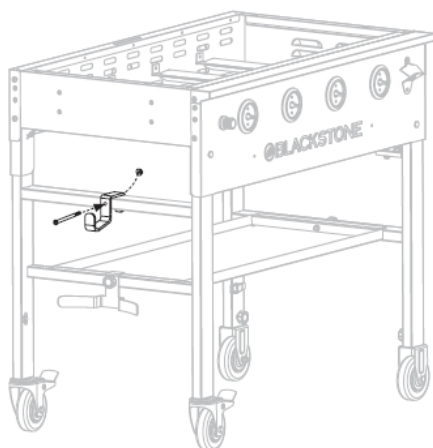

שלב 05 התקן את ארבעת (4) כפתורי הבקרה על ידי דחיפתם למקומם במצב OFF (כבוי).


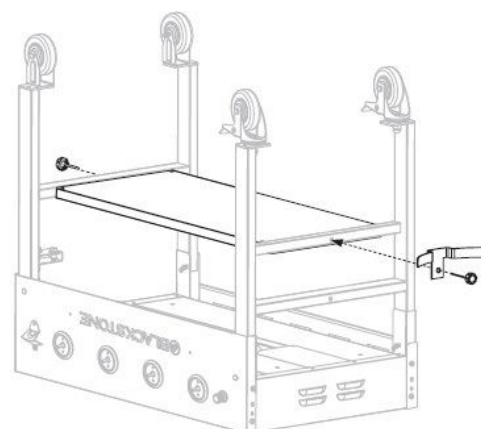


שלב 04 קבע את מחזיק מגבת הנייר על גבי הציר שבמכלול הרגל הימנית ואבטח אותו באמצעות בורג אחד (1) מסוג M6x12 ושתי (2) דסקיות.

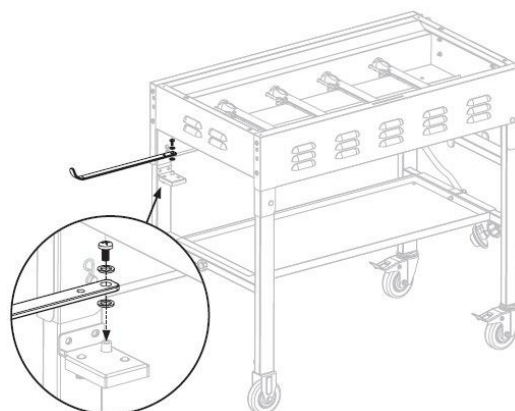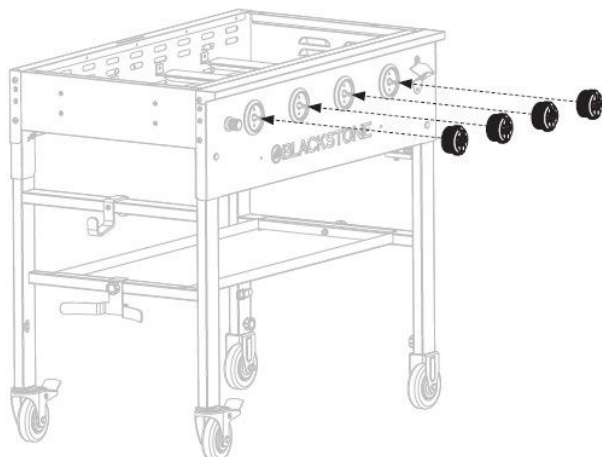


שלב 07 השתמש בארבעה (4) ברגי M6x12 כדי לחבר תושבת מדף קדמי ימני אחד (L), ותושבת מדף אחורי ימני אחד (1) לצד ימין של גוף הגריל. חזור על שלב זה עם תושבת מדף קדמי שמאלי (R) אחד (1) ותושבת מדף אחורי שמאלי אחד (1) בצד שמאל של גוף הגריל.


שלב 06 השתמש בארבעה (4) ברגי M6x12 כדי להתקין את ידית הצד בצד השמאלי של גוף הגריל.

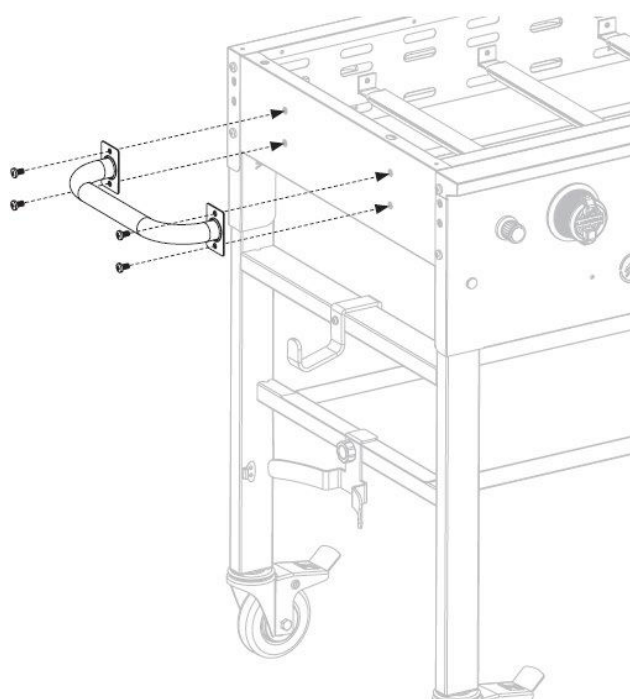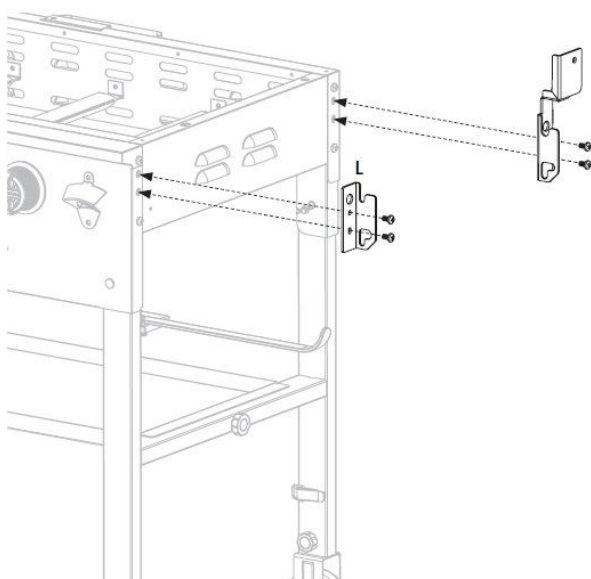


שלב 08 השתמש בשלושה (3) ברגים מסוג M6x8 כדי לחבר שלושה (3) ווי מדף למדף השמאלי.

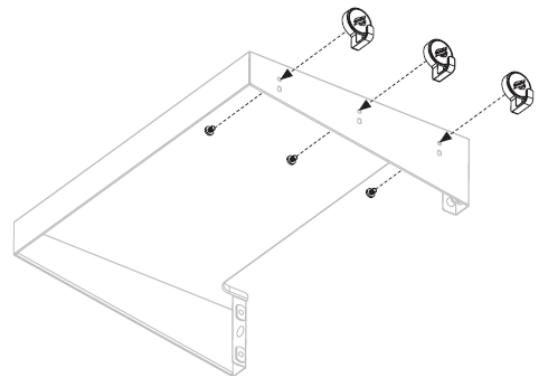

שלב 09 **1** השחל שני (2) ברגי שלב M8 לתוך החורים העליונים של המדף הימני. (חזור על הפעולה עם המדף השמאלי).
החלק את המדף הימני על תושבות המדף הצדדי. ברגי השלב מסוג M8 בעלי התבריג יתחברו ויחזיקו את המדף.
2 השתמש בשני (2) ברגי שלב M8 כדי להדק את המדף לגוף הגריל על ידי הברגתם לתוך החור התחתון של התושבות. (חזור על שלב זה עם המדף השמאלי).

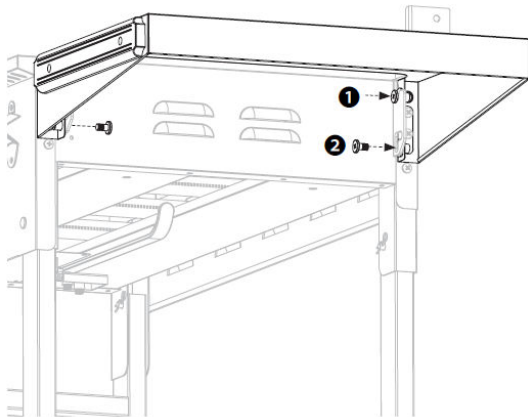

שלב 10 תלה את כוס השומן על החלק האחורי של גוף הגריל.

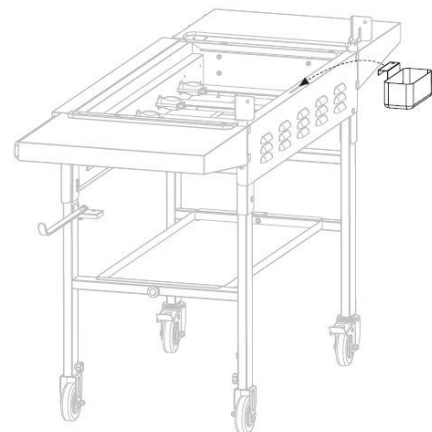



שלב 11 בעזרת אדם אחר, הנח את החלק העליון של הגריל על גוף הגריל על ידי יישור 4 הפינים ביחס לחורים שעל גבי היחידה. ודא שהפינים מוכנסים לחורים.



שלב 12 השתמש בשני (2) ברגים מסוג M6x16 כדי לחבר את ידית המכסה ואת מסגרות הידיות למכסה.

שלב 13 הנח את המכסה על גבי הגריל ויישר את החורים ביחס לתושבות המדף האחוריות.

השתמש בשני (2) ברגים מסוג M8x19, שתי (2) דסקיות ושני (2) אומים מסוג M8 כדי לחבר את המכסה לתושבות המדף האחוריות.

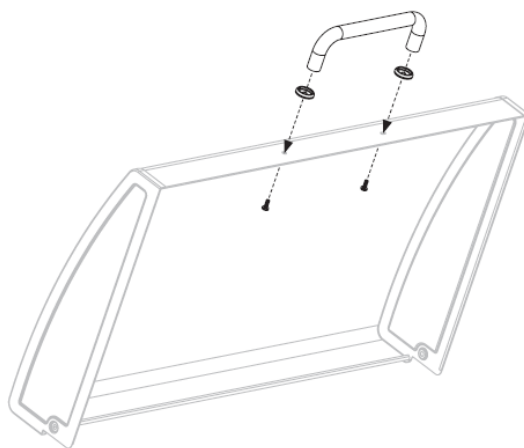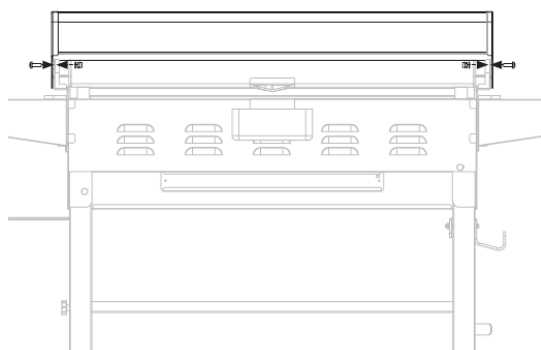

הערה

אין להשאיר את המכסה סגור במשך יותר מ-10 דקות בזמן הבישול.

הערה

- המשקל המרבי על המדף הצדדי הוא 10 פאונד (4.5 ק"ג).
- המדף הצדדי עלול להתחמם בזמן שהמכשיר בשימוש.

שלב 14 עבור לסעיף שימוש ב-BLACKSTONE.



שימוש ב-BLACKSTONE

ניקוי בפעם הראשונה


ניקוי החלק העליון של הגריל

הערה

סבון יזיק לגריל משומן. זו הפעם היחידה שבה הנך נדרש להשתמש בסבון על משטח הבישול על הגריל.

שלב 01 שטוף את משטח הבישול על הגריל עם מים חמים וסבון.

שלב 02 יש להדיח ולייבש לחלוטין.

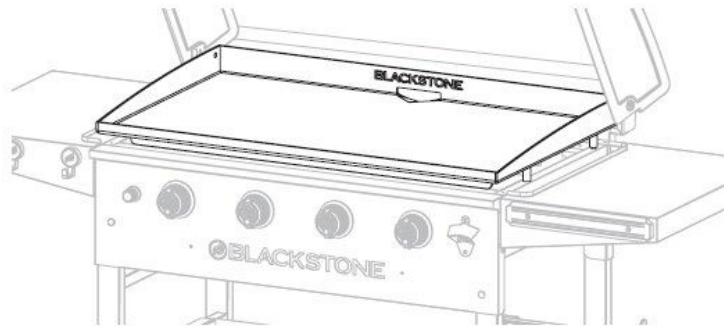

הוראות הצתה

1. שסתומים חד-כיווניים

שלב 01 סובב את כפתור הבקרה למצב OFF (כבוי).

שלב 02 דחף את הכפתור פנימה ושחרר. הכפתור אמור לקפוץ לאחור.

אם הכפתורים אינם קופצים לאחור בצורה קפיצית, יש להחליף את מכלול השסתום לפני השימוש במכשיר.

שלב 03 סובב את הכפתור למצב LOW (נמוך) ולאחר מכן סובב אותו בחזרה למצב OFF (כבוי). הכפתור אמור להסתובב בצורה חלקה.

⚠ אזהרה

אם המבער אינו נדלק בעזרת שסתום בלון גז הגפ"מ הפתוח, הגז ימשיך לזרום החוצה מהמבער ועלול להתלקח בטעות/בשוגג תוך סכנת פציעה.


ודא שהגז כבוי בשסתום סגירת זרימת הגז לפני בדיקת שסתומי המכשיר.



2. הצתה באמצעות סוללה

אין להישען מעל המכשיר בזמן ההדלקה.



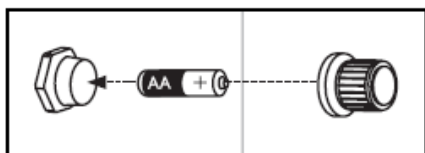

שלב 01 הכנס סוללת AA אחת (1) (לא כלולה באריזה) מתחת ללחצן המצת.

הברג את הכפתור למקומו מעל ההדק החיובי.

שלב 02


1 סובב את כפתור הבקרה למצב OFF (כבוי).

שלב 03

2 לחץ והחזק את לחצן המצת.

3 לחץ וסובב את כפתור הבקרה נגד כיוון השעון למצב HIGH (גבוה).
(יש לשחרר את לחצן המצת כאשר המבער יידלק)

4 כוונן את הטמפרטורה לרמה הרצויה.

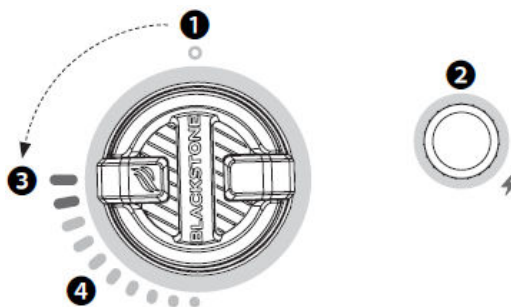

3. בדוק את להבת המבער

בדוק תמיד את להבת המבער לפני השימוש.

שלב 01 הדלק מבערים וסובב את הכפתורים מ-HIGH (גבוה) ל-LOW (נמוך).


שלב 02 הבט מתחת למשטח הבישול כדי לראות את המבערים. כאשר הכפתור במצב HIGH (גבוה), הלהבות צריכות להיות גדולות יותר מאשר כאשר הכפתור במצב LOW (נמוך).



אזהרה


מבער סתום עלול לגרום לשריפה מתחת למכשיר.
יש להסיר ולנקות את המבער מדי שנה או בכל פעם שמתגלים הצטברות כבדה או חרקים/קני חרקים.

להבות המבערים צהובות או בלתי-סדירות

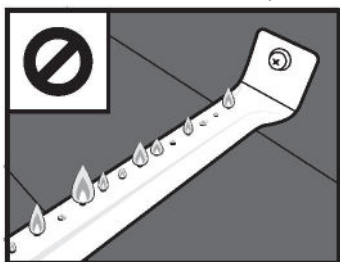


אם יש צניחה פתאומית או בעיה של להבה נמוכה, יש לעיין בפרק איתור תקלות.

סימן ללהבה תקינה במבער

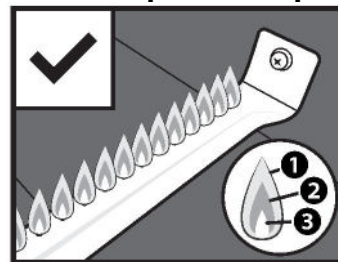

1 הבלחות/הבהובים של צבע צהוב.
2 צבע כחול כהה.
3 כחול חי ותוסס.

הוראות שימון על גריל

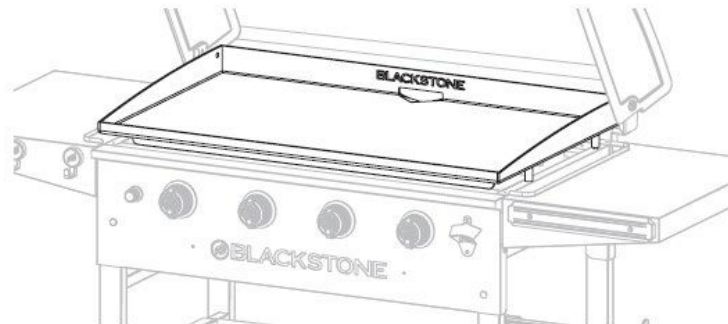

באיזה שמן עדיף להשתמש?

- שימון Blackstone וקונדישנר ברזל יצוק.
- כל שמן בישול צמחי.
- שומן מהחי מעובד ללא תוספות.

סרטון הדרכה

כיצד לשמן גריל Blackstone חדש

youtube.com/watch?v=VspmdVnj2pl&t=3s




שלב 01 נגב כל פסולת מהחלק העליון של הגריל.



שלב 02 הפעל את הגריל לחום גבוה עד שהחלק העליון של הגריל משנה את צבעו. (כ-10 דקות)

שלב 03 השתמש במלקחיים כדי להחזיק מגבת נייר או בד כותנה ופזר 2-3 כפות מהשמן על פני כל החלק העליון של הגריל.

בעת שימון החלק העליון של הגריל, זכור להשתמש בשכבה דקה ואחידה של שמן - ככל ששכבת השמן דקה יותר, כך יהיה קל יותר לשרוף אותה.

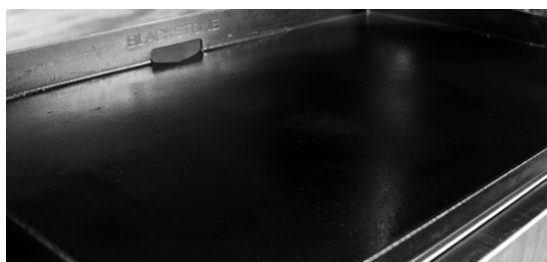

שלב 04 פלטת הגריל מוכנה לשכבה נוספת של שמן כאשר היא מפסיקה לעשן. חזור על **שלב 03** 3-4 פעמים, או עד שמשטח הגריל יהיה שחור.

איתור בעיות בשימון

ישנן שאריות חומות על משטח הגריל:

גורמים אפשריים	פתרון
• נעשה שימוש ביותר מדי שמן.	שלב 01: הדלק את הגריל למצב "גבוה" ותן לו להתחמם במשך 10-15 דקות.
• כיבית את החום מוקדם מדי.	שלב 02 יש לגרד עד כמה גרד כמה שיותר מהשמן המעובה והמבושל חלקית
	שלב 03 משמנים מחדש בשכבה דקה מאוד של שמן.

הקצוות של משטח הגריל אינם שחורים:
לאחר השימוש בגריל לבישולים מרובים, השימון ישתפר ויתאזן.

מניעת חלודה
השתמש בגריל לעתים קרובות. בכל פעם שהנך מבשל, הנך מוסיף לשימון, מה שמפחית את הסיכוי לחלודה.

הערה
אם הנך מתגורר באקלים לח או חופי, הגריל עשוי לדרוש שימון תכוף יותר בין שימוש לשימוש.

אם מופיעה חלודה על משטח הגריל, שפשף אותה עם צמר פלדה, נייר זכוכית דק גרגר או **Blackstone Pumice** ושמן מחדש את המשטח.

סרטון הדרכה
שחזור החלק העליון של גריל Blackstone Griddle
youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil



בישול על BLACKSTONE



סכנה

פריטים דליקים עלולים להתפוצץ באופן ספונטני אם מניחים אותם ליד המכשיר, אין להניח פריטים דליקים כגון מיכלי אירוסול, מגבות שומניות או משוחות בשמן ליד משטח הבישול.



זהירות

מכשיר זה יהיה חם במהלך השימוש ואחריו, אין לטפל בחלקים חמים בידיים לא מוגנות, יש להשתמש בכלי בישול עם ידית ארוכה ובכפפות לתנור.

הערה

אין לאחסן פריטים בטווח של 3 אינץ' (8 ס"מ) ממשטח הבישול בזמן השימוש.

אם שומן או חומר חם אחר מטפטף על השסתום, הצינור או הווסת:

שלב 01 כבה מיד את אספקת הגז.

שלב 02 קבע את הסיבה ותקן אותה.

שלב 03 נקה ובדוק את השסתום, הצינור והווסת.

שלב 04 בצע בדיקת דליפה. (עיין בהוראות לבדיקת דליפה ב- שימוש ב-BLACKSTONE).

סרטוני מתכונים

ניתן למצוא מתכונים וטיפים לבישול בכתובת:

BlackstoneProducts.com/blogs/recipes

youtube.com/c/BlackstoneGriddles

[blackstoneproducts](https://blackstoneproducts.com)

BlackstoneProducts.com/blogs/recipes

youtube.com/c/BlackstoneGriddles

[@blackstoneproducts](https://blackstoneproducts.com)





ניקוי מכשיר

- נקה את המכשיר לאחר כל שימוש, לאחר שהוא קריר למגע.
- אין להשתמש בכרית קרצוף שוחקת באזורים עם גרפיקה.
 - אם משתמשים במברשת זיפים לניקוי אחד ממשטחי הבישול, ודא שלא יישארו זיפים רופפים על משטחי הבישול לפני הבישול.



אזהרה

הצטברות שומנים עלולה לגרום לשריפה. נקה כל חלק במכשיר שמתחמם ושב מצטבר שומן לאחר כל שימוש.

חלקי פלסטיק ומשטחים צבועים:

שטוף עם מי סבון חמים ונגב יבש עד לייבוש עם מטלית לא שוחקת.

הערה

אין להשתמש בציטריסול, בחומרי ניקוי שוחקים או בחומר ניקוי מרוכז על חלקי פלסטיק. הדבר עלול לגרום לנזק ולכשל בחלקים אלו.



לכל משטח

תרסיס מסיר השומנים והניקוי Blackstone עדין דיו כדי לנקות כל משטח של מכשיר. השתמש בו על משטח הבישול, מסגרת המכשיר או כל מקום ששבו ישנה הצטברות של שומן.

אחסון המכשיר



אזהרה

אין להזיז את המכשיר במהלך השימוש. הנח למכשיר להתקרר לטמפרטורה של 45 מעלות צלזיוס (145 מעלות פרנהייט) לפני העתקתו ממיקומו או אחסונו.

מדריך להתאמת הכיסוי הנכון למכשיר

כסה תמיד את מכשירך כאשר הוא מאוחסן בחוץ.



ניקוי החלק העליון של הגריל

- נקה את החלק העליון של הגריל לאחר כל שימוש, בעודה חמימה.
- אין להשתמש בסבון על גבי הגריל. פעולה זו תהרוס את השימון של הגריל.
 - יש להסיר ולרוקן את כוס השומן לאחר כל שימוש.



זהירות

כוס השומן תהיה חמה במהלך השימוש ואחריו. אין להסיר את כוס השומן עד שהגריל התקרר לחלוטין.

סרטון הדרכה

כיצד לנקות את גריל Blackstone

youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY



שלב 01 דחוף שאריות מזון
רופפות/משוחררות לתוך כוס השומן בעזרת
מרית או מגרד מתכת ישר.



שלב 02 נגב את החלק העליון של הגריל עם
מגבת נייר.




שלב 03 פזר כמה כפות מים על משטח
הגריל, ולאחר מכן גרד את המים והפסולת
לתוך כוס השומן.
(לשאריות מזון דבוקות, השתמש במעט מלח
(סג



שלב 04 נגב שוב עם מגבת נייר וייבש
לחלוטין.

שלב 05 מרח שכבה דקה של שמן בישול כדי לשמור על השימון ולהגן על החלק העליון של הגריל.

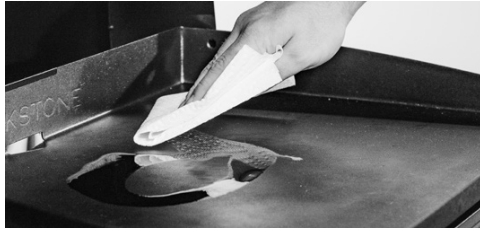

איתור תקלות

איתור תקלות בהצתה


המבער לא יתלקח:
אם אין הצתה תוך 5 שניות:

שלב 01 העבר את כפתור בקרת המבער למצב OFF (כבוי).

שלב 02 המתן 5 דקות.

שלב 03 חזור על הליך ההדלקה.
אם זה לא עובד, על מנת שניתן יהיה לקבוע מהי הסיבה, נסה להצית את המכשיר עם גפרור.

הוראות הצתה בעזרת גפרור
לפני שמתחילים, בדוק אם יש דליפות גז.

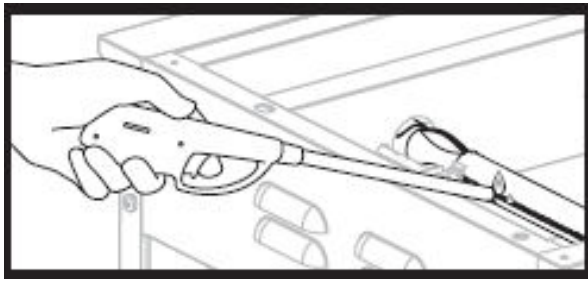

שלב 01 סובב את כפתור הבקרה למצב OFF (כבוי).

שלב 02 הדלק גפרור (או מצית ארוך) שאורכו לא יהיה קצר מ-11 אינץ' (כ-28 ס"מ).

שלב 03 הבא את הלהבה ליד המבער.


שלב 04 לחץ פנימה וסובב את כפתור הבקרה כדי להתחיל בהזרמת הגז. ודא שהמבער יידלק ויישאר מודלק.


אם באפשרותך להצית את המכשיר עם גפרור:

פתרון

גורמים אפשריים

סוללה התרוקנה/לא מותקנת כהלכה החלף בסוללה חדשה.

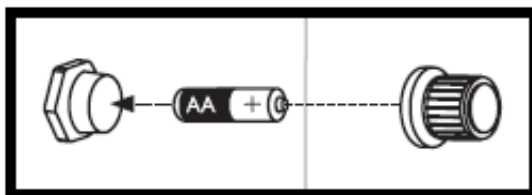

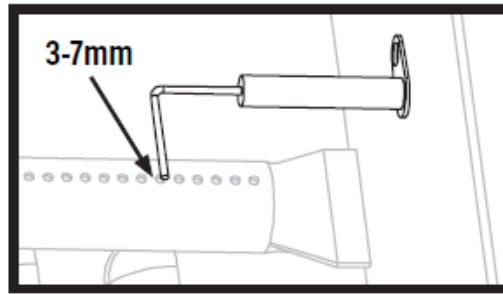

נזק למערכת ההצתה. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לקבלת חלקי חילוף.

אם אין באפשרותך להצית את מכשירך עם גפרור:

פתרון

גורמים אפשריים

צינורות המבערים אינם מקבלים דלק. נקה את מכלול המבערים להסרת החסימה.

איתור תקלות בזרימת הגז

להבות המבערים צהובות או לא סדירות:

- המכשיר לא ישיג חום גבוה או יתחמם בצורה לא אחידה.
- להבות המבער בתחילת בוערות חזק, ואז מיד יורדות לעוצמת בעירה נמוכה גם כאשר המבער מכוון למצב גבוה.
- גובה הלהבה יורד כאשר מבער שני נדלק.
- להבות אינן מתפשטות במלוא אורכו של המבער או בוערות רק בצד אחד של המבער.
- להבות המבערים אינן עקביות.


פתרון

גורמים אפשריים

חסימות במבער, בסילוני הגז או במסילת הדלק.

מלא או החלף את בלון הגז "מ".

להבה יוצאת משער האוויר:

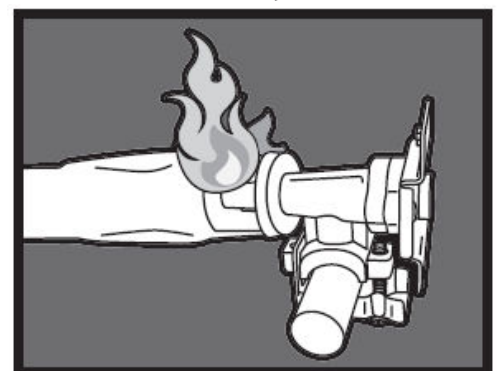

פתרון

גורמים אפשריים

משהו חוסם את צינור הוונטורי במבער. נקה את מכלול המבער להסרת החסימה.

ניקוי מכלול המבער



שלב 01 ודא שהגז במצב OFF (כבוי) בכפתורי הבקרה ואספקת הגז. הסר את משטח הבישול העליון.

שלב 02 נתק והסר בזהירות את המבער.




שלב 03 נקה את פנים המבער:

- העבר מברשת בקבוקים צרה דרך כל צינור מבער מספר פעמים. (אין להשתמש במברשות תיל)
- העבר חוט קשיח המעוקם לכדי צורת וו קטן דרך כל צינור מבער מספר פעמים.
- השתמש באוויר דחוס כדי לנשוף דרך צינור המבער והחוצה מפתחי המבער. בדוק שאוויר נושב דרך כל חור. (יש להשתמש במגן עיניים)

שלב 04 צחצח את כל המשטח החיצוני של המבער כדי להסיר לכלוך.




שלב 05 נקה את כל היציאות החסומות בעזרת תיל נוקשה כגון מהדק נייר פתוח.

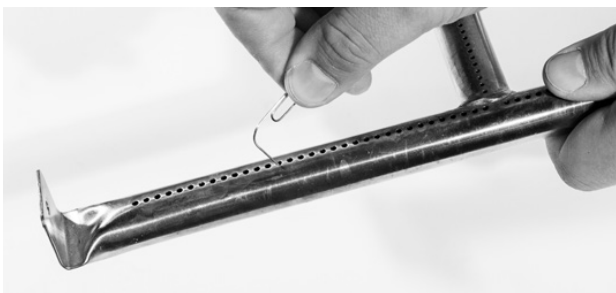

שלב 06 החלף בזירות את המבערים וחבר אותם מחדש.

יש להפעיל מחדש את פיית הדלק של מסילת הגז בתוך פתח המבער.

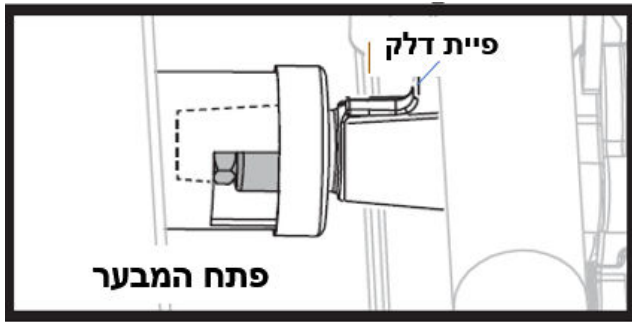

!! אזהרות !!

- בדקו שכל צינורות הגז והחיבורים נקיים מנזק, חתכים או סדקים בכל פעם שאתם משתמשים בגריל.
- בצעו תמיד בדיקת דליפות בעזרת מי סבון.
- בדקו באופן סדיר את המבערים הראשיים, מבערי הצד ואת מבער האינפרא-אדום האחורי שהם נקיים מחרקים כגון נמלים, עכבישים ורשתות עכביש וכו', שכן הימצאותם מסוכנת ויש לנקותם לחלוטין.
- המכשיר מיועד לשימוש חיצוני בלבד (השימוש בתוך מבנים אסור).
- חלקים מהמכשיר עשויים להיות חמים מאוד. הרחיקו ילדים מהגריל.
- דאגו שמידל (בלון) הגז ימלא על ידי ספק גז מוסמך.
- חבשו תמיד כפפות מגן כאשר אתם מטפלים בעצמים חמים.
- סגרו את שסתום מיכל הגז לאחר כל שימוש.
- נקו באופן סדיר את מגש השומן.
- השתמשו בגריל במרחק של לפחות 1.5 מטר מכל קיר, משטח, חומר דליק, בניין ונוזלים או אדים דליקים.
- ניקי הגריל על ידי הפעלתו "על ריק" לאחר כל שימוש (למשך כ-15 דקות) יפחית למינימום את שאריות המזון.
- הפסיקו את אספקת הגז ממיכל הגז בתום השימוש.
- שימו את מיכל הגז מחוץ לעגלת הגריל בעת השימוש.
- הפסיקו את אספקת הגז ממיכל הגז במקרה של דליפת גז.
- אין לרכון מעל לגריל כאשר מפעילים אותו.
- אין לאחסן חומר דליק, בניין ונוזלים או אדים דליקים בקרבת הגריל.
- אין להשתמש בכלי פלסטיק או זכוכית עם הגריל.
- אין לכרס את שסתומי הבקרה.
- אין לבדוק דליפות גז עם להבה חשופה.
- אין לאחסן מכלי גז חלופיים בארון הגריל.
- אין להשכיב את מיכל הגז (יש לשמור אותו זקוף).
- אין לשנות את מבנה המכשיר, גודל המבערים, פתחי ההזרקה או כל רכיב אחר.
- אין להזיז את הגריל כאשר משתמשים בו.
- אין לחסום את פתחי האוורור של המכשיר.
- אין לאפשר לצינור אספקת הגז הגמיש או לכל חוט חשמל לבוא במגע עם משטח חם כשלהו של הגריל.
- אין לנתק חלקי או חיבורי גז כלשהם כאשר המכשיר נמצא בשימוש.
- אין להשתמש במיכל גז חלוד או מעוקם עם שסתום גז פגום.

הגן על בלון הגז מפני שמש חזקה הרחק את הגריל ממקור לחות, מים ומכלי חשמל. וודא שהפלנצ'ה מונחת באזור מוגן מרוחות. חיבור הגריל לגז מותר ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד. בעת התקנת צינור הגז הגמיש יש לשים לב לנתיב הצינור והשימוש במדריכים. כמו כן, הצורך בהחלפת הצינור הגמיש ייעשה ע"י התנאים הלאומיים. בעת התקנה של הצינור הגמיש יש להבטיח את מיקום החיבור כך שלא יהיה מועד לכיפופים.

מידע נוסף :
 צריכת MN הגז(נמדד): 0.652 ק"ג לשעה;
 קוטר מזריק: 0.90 מ"מ;
 ערך קלוריה: 49.65 MJ/Kg;
 הספק חום: 9KW
 היבואן: כרמל דיירקט
 ח.פ: 513855023
 כתובת: גזר, ת.ד: 165 , ד.ג שמשון 9978600 , קיבוץ גזר
 טל: 1700-700-642
 תוצרת: סין

חיבור לגז - חשוב לדעת!



על מנת להבהיר את הנושא יש לעשות הבחנה בין מספר המבערים בכול גריל – כל כפתור למעשה שולט על מבער.

הספק ק"ג לשעה	ווסת לחץ	בניין דירות/משותף	בית פרטי	כמות מבערים
1.5	במצב סטאטי - 37 מיליבר במצב עבודה - 30 מיליבר	בלון 5 ק"ג או נקודת גז קבועה	בלון 12 ק"ג או נקודת גז קבועה	עד 3 מבערים
2.5-4	במצב סטאטי - 37 מיליבר במצב עבודה - 30 מיליבר	מומלץ להשתמש בנקודת גז קבועה (בלון 5 ק"ג יספיק לשימוש מועט, אסור השימוש בבלוני גז הגדולים מ 5 ק"ג בבניינים משותפים)	בלון 12 ק"ג או נקודה	מ-4 מבערים ומעלה

הערה: קיפאון – לרב יקרה במצב שהצינור מרוחק מהמוצר (גריל או טאבון)
 בצנרת 3/8 יש סבירות יותר גבוהה שבמידה והמרחק בין הגריל לבלון גדול מ 10 מטר, יגרם קיפאון של הבלון (בעיקר במקומות קרים)
 בצנרת 1/2 לעומת זאת הסיכוי לקיפאון יורד בצורה משמעותית.
 ככל שהמרחק בין המוצר לבלון גדל, כך כמות הספיקה שיוצאת מהווסת צריכה להיות גדולה יותר.

יש להתייעץ עם טכנאי גז בהתאם לכמות המוצרים והמרחק שביניהם על מנת לקבל אספקת גז אופטימלית.

! שימו לב: לפי חוק, בבלונים מעל 5 ק"ג ונקודות גז ביתיות יש להזמין טכנאי לחיבור הגז, לבדיקת ההספקים הנדרשים ולוודא שאין בעיות זרימה, סתימות או נזילות. וודאו עם טכנאי הגז שלכם כי הנקודה או הבלון שלכם תואמים את ההספקים המצוינים בטבלה לעיל, זאת יבטיח את יעילותו המקסימלית של הגריל שרכשתם.

חשוב מאוד!

יש לשים לב להספקים השונים לפי ההסבר בטבלה.
 יש לרכוש ווסת וצינור אשר מתאימים לגריל אותו רכשתם אצל ספק גז מורשה.
 על פי חוק, על צינור הגז להיות באורך מטר וחצי עד שלושה מטרים לכל היותר.
 ניתן לאחסן את בלון הגז בגומחה הקיימת בגוף הגריל, בעת השימוש בגריל יש למקם את בלון הגז מחוץ לגריל. במקרה בו יש צורך בחיבור לנקודה, יש צורך בטכנאי גז מורשה שיבדוק את ההספקים הנדרשים. במקרה של חיבור לנקודה ישנה, יש אפשרות לסתימות או זרימה לא חלקה של גז ולכן יש להזמין טכנאי גז מורשה לבדיקת ההספק. הגריל שרכשתם אינו מגיע עם ווסת וצינור וזאת על פי החוק לו אנו מחויבים. בלוני גז בישראלים מחוברים דרך ווסת שנמצא על הבלון ולא על המכשיר!