



# מצנן אוויר (צ'ילר)

## הוראות בטיחות

אנא קראו בעיון את מדריך ההוראות לפני השימוש ושמרו אותו במקום בטוח לעיון עתידי. אם אתם מעבירים את המכשיר לאדם אחר, הקפידו למסור לו גם את מדריך ההוראות.

## מידע כללי

יש לקרוא את כל מדריך ההוראות לפני השימוש במוצר ולשמור אותו לעיון עתידי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים אפשריים בטקסט, בתמונות או בנתונים הטכניים.

## שימוש מיועד

המכשיר מיועד לשמש כמצנן אוויר. השתמשו בו למטרות ביתיות ובהתאם להנחיות המופיעות במדריך זה.

## אזהרת בטיחות כללית

1. הפעלת המכשיר מותרת למבוגרים אחראים בלבד, לאחר קריאה והבנה של הוראות אלו. ילדים מגיל 16 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מוגבלות רשאים להדליק ולכבות את המכשיר רק בתנאי שהוא הונח או הותקן בעמדת ההפעלה הרגילה שלו, וכי קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי השימוש הבטוח במכשיר והבנת הסיכונים הכרוכים בכך.
2. ילדים מתחת לגיל 16 אינם רשאים לחבר לחשמל, להפעיל, לכוון ו/או לנקות את המכשיר, וכן אינם רשאים לבצע פעולות תחזוקה למשתמש.
3. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר, וילדים מתחת לגיל 3 חייבים להישמר במרחק ממנו אלא אם הם נמצאים תחת השגחה רציפה.
4. השתמשו במכשיר בהתאם למתח החשמלי המצוין בתווית הדירוג.
5. אין לתקן או לבצע שינויים מכניים במכשיר. במקרה של תקלה, יש לפנות לאיש מקצוע מוסמך או להחזיר אותו למפיץ.
6. אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות.
7. אם כבל החשמל נפגע, חובה להחליפו בהתאם לדרישות יצרן, גורם שירות מטעמו או גורם מוסמך אחר.
8. כאשר המכשיר אינו בשימוש – כבו אותו ונתקו מהחשמל.
9. אין להכניס חפצים זרים לפתחי היציאה והכניסה של האוויר. פעולה זו מסוכנת ועלולה לגרום נזק למכשיר.
10. אין להשתמש במכשיר בקרבת גז דליק ו/או מקור חום כלשהו.
11. יש להשתמש במכשיר אך ורק על משטח ישר.
12. אין להשתמש במכשיר מחוץ למבנה (לא לשימוש חיצוני).
13. מפלס המים במיכל לא יעלה בשום שלב מעל סימון "MAX". במהלך ההפעלה מפלס המים לא יירד מתחת לסימון "MIN".
14. לאחר מילוי מים במיכל, אין להטות או להפיל את המכשיר. יש להניח את המכשיר על משטח יציב ושטוח כדי למנוע דליפות.
15. אין להפוך את המכשיר. אם המכשיר נפל כאשר יש בו מים, יש לכבותו ולנתקו מיד מהחשמל. לאחר מכן יש למסור אותו לבדיקה על ידי גורם מוסמך או להחזירו לנקודת הרכישה לצורך בדיקה ותיקון.
16. אין לכסות את פתחי האוויר.
17. יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית לחה קלות בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי או תמיסות כימיות.
18. אין להציב את פתחי יציאת/כניסת האוויר קרוב לקירות, וילונות או כל סביבת חיץ אחרת.
19. אין להכות או לנער את גוף המכשיר בזמן שימוש. פעולה זו עלולה לגרום להפסקת פעולה אוטומטית של המכשיר.
20. כדי למנוע פליטת ריחות לא נעימים, יש להחליף את המים לעיתים קרובות.
21. אין להשתמש במכשיר בקרבת אמבטיה, מקלחת, בריכת שחייה או כל מקור מים אחר.

## פונקציות

### פונקציית קירור

מים נשאבים מהמיכל באמצעות משאבה אל חלקו העליון של המכשיר, ומשם מטפטפים לתוך חומר האידיוי (נייר). כאשר המים מתאדים, הם יוצרים אוויר קריר יותר. אידיוי המים מוריד את טמפרטורת האוויר ומעלה את הלחות היחסית.

### לוח פיקוד אלקטרוני

בטיחותי וידידותי למשתמש.

### מהירויות מתכווננות

למכשיר שלוש מהירויות – נמוכה / בינונית / גבוהה.

### פיזור רוח בזווית רחבה

התריסים האחוריים יכולים להתנדנד אוטומטית כדי לפזר אוויר בזווית רחבה. את התריסים הקדמיים ניתן לכוון ידנית לשינוי כיוון זרימת האוויר.

### שלט רחוק

פועל בטווח של עד 6 מטרים ובזווית קליטה של עד 60 מעלות.

## הרכבה ומילוי המיכל

### 1. התקנת הגלגלים

הניחו את מצגן האוויר כשהוא הפוך על משטח ישר, ולאחר מכן התקינו את הגלגלים. המכשיר מגיע עם שני גלגלים רגילים ושני גלגלים עם מעצור.

### 2. מיכל מים

מלאו את מיכל המים במים נקיים, והקפידו לא לעבור את סימון "MAX" שמופיע במד המפלס בקדמת המיכל.

a. שימו לב למפלס המים בעת המילוי.

b. מפלס המים לא יעלה על סימון "MAX" בשום זמן. בעת שימוש בפונקציית הקירור, מפלס המים לא יירד מתחת לסימון "MIN".

c. ניתן להוסיף קרח או קופסת קרח קפואה בחלק העליון של המכשיר כדי לשפר את אפקט הקירור.

d. לנוחות, ניתן למלא את המיכל גם דרך החלק העליון. הרימו את המכסה העליון ומזגו מים בזירות באמצעות כלי מתאים. יש להמתין למי המילוי עד שירדו לתחתית, ולהקפיד שלא לעבור את סימון ה-"MAX" במיכל התחתון.

**תמיד יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל לפני מילוי מים.**

## הפעלה

מומלץ להציב את מצנן האוויר ליד חלון או דלת פתוחים כדי לאפשר זרימת אוויר צח ונקי בכל זמן. כמו כן, מומלץ להחליף את המים מדי יום כדי לשמור על רפידת ההרטבה נקייה וללא ריחות.

### POWER (הפעלה):

לחצו על כפתור זה כדי להדליק את המכשיר. הוא יתחיל לפעול במהירות נמוכה. לחיצה נוספת תכבה את המכשיר

### SPEED (מהירות):

לחיצה על הכפתור תאפשר בחירה בין מהירויות: נמוכה (L) בינונית (M) גבוהה (H).

### SWING (תנודה)

לחיצה על כפתור זה תגרום לתריסי האוויר האחוריים להתנדנד אופקית. לחיצה נוספת תבטל את הפעולה.  
הערה: ניתן לכוון ידנית את התריסים הקדמיים מעלה או מטה כדי לשנות את כיוון זרימת האוויר. בעת הכוונה ידנית – ודאו שהמכשיר כבוי.

### TIMER (טיימר):

באמצעות כפתור זה ניתן להגדיר טיימר בין 1 ל-12 שעות. בתום הזמן שנקבע המכשיר יכבה אוטומטית.

### COOL (קירור):

לחיצה על כפתור זה תפעיל את מערכת הקירור. לחיצה נוספת תבטל את הפעולה.  
חשוב: לפני הפעלת פונקציית הקירור ודאו שתמיד יש מספיק מים במיכל כדי להגן על משאבת המים.

### BREEZE (מצב רוח):

לחיצה על הכפתור תחליף בין מצבי הרוח: רגיל (Normal) טבעי (Nature).

## שימוש בשלט הרחוק

הכניסו סוללות לשלט. בשלט יש 6 כפתורים שתפקידם זהה ללוח הבקרה שעל המכשיר. יש לכוון את השלט לעבר המכשיר כדי להפעיל אותו. טווח ההפעלה היעיל הוא עד 5 מטרים. כאשר השלט אינו בשימוש – אחסנו אותו במקום בטוח והוציאו את הסוללות.

### חשוב


- אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות.
- יש להוציא את הסוללות אם השלט אינו נמצא בשימוש לאורך זמן.
- השליכו סוללות בהתאם להנחיות המקומיות – במרכז פסולת מסוכנת או במרכז מיחזור ייעודי.

## פתרון תקלות ותחזוקה

בעיה	גורמים אפשריים	פתרון
לא נלחץ כפתור "ON" בלוח הבקרה	חברו את כבל החשמל	לחצו על כפתור "ON" בלוח הבקרה
פעולה חלשה / לא תקינה	פתח כניסת האוויר חסום על ידי גוף זר	הסירו את הגופים הזרים מפתח כניסת האוויר

חשוב: לבצע את הפעולה כשהמכשיר מנותק מהחשמל

## אחריות סביבתית

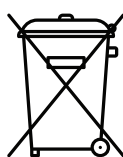

משמעות הסמל של פח אשפה עם איקס: אין להשליך מכשירים חשמליים לפסולת ביתית מעורבת. יש להשתמש במתקני איסוף ייעודיים לפסולת אלקטרונית.

## תנאי אחריות

תודה שרכשת את המוצר שלנו. אנו מעניקים אחריות לתקופה של 12 חודשים, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

1. אחריות זו חלה על כל מוצר חדש שנרכש לשימוש ביתי בלבד, מסוחרים מורשים, ובתנאי שהמוצר סופק על-ידי חברת כרמל דיירקט (יבואן)
2. האחריות כוללת שירותים הניתנים על-ידי חברת כרמל דיירקט (יבואן)
3. האחריות מכסה פגמי ייצור ותקלות הנובעות משימוש רגיל במהלך תקופת האחריות. החברה או נותן שירות מורשה מטעמה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם וללא חיוב, לתקן או להחליף רכיבים או חלקים פגומים במוצר. כל חלק שיוחלף במסגרת האחריות יהפוך לרכוש חברת כרמל דיירקט (יבואן)
4. תעודת אחריות זו אינה ניתנת להחלפה במקרה של אובדן

## הערה חשובה

יש להציג את תעודת האחריות יחד עם קבלת הרכישה לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות. אי הצגת המסמכים תאפשר לחברה או למרכז שירות מורשה לדחות כל תביעת אחריות. במסגרת האחריות יינתנו חלקי חילוף בהתאם לאופי התקלה אשר יוחלפו ע"י הלקוח או מי מטעמו. כרמל דיירקט אינה אחראית על תיקון שלא נעשה על ידי טכנאי מוסמך מטעמה. ביקור טכנאי מטעם כרמל דיירקט יהיה בעלות כספית.

## החרגות- מה אינו מכוסה באחריות

תודה שרכשת את המוצר שלנו. אנו מעניקים אחריות לתקופה של 12 חודשים, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

1. תקלות או נזקים שנגרמו עקב מזיקים ביתיים, שריפה, ברק, אסון טבע, הצפה, זיהום, מתח חשמלי חריג או שימוש בגנרטור.
2. נזק שנגרם עקב התערבות, שינוי או תיקון שבוצעו על-ידי גורם שאינו מורשה, שימוש לא תקין, רשלנות, מהומות או תאונה.
3. נזק שנגרם כתוצאה משימוש מסחרי במוצר (האחריות חלה על שימוש ביתי בלבד).
4. אחריות זו אינה מכסה מקרה חלודה או קורוזיה.
5. אחריות זו אינה מכסה במקרה שהמכשיר נפגע בעת הפסקת חשמל

## אזהרה

מומלץ להתקין אמצעי הגנה מתאימים מפני ברקים ונחשולי מתח עבור הציוד. לסייע או מידע נוסף - יש לפנות לסוחר שממנו נרכש המוצר.

## לרישום אחריות סרקו את הקוד

