

משפחת SLICER™

מהפיכה ישראלית לחיים בריאים

הצטרפו ללמעלה ממיליון ישראלים שכבר לקחו את הבריאות בידיים, במהירות. עם משפחת סלייסר המקורית, הקוצצים ומעבדי המזון הידניים, הירקות נחתכים בקלות ובמהירות לסלטים טריים יותר, השומרים על ערכיהם התזונתיים. אתם מוזמנים להעשיר את מגוון הארוחות שלכם בסלטים, רטבים, תערובות ביצים ואפילו ייבוש עשבי תיבול. לבריאות.



SLICER CUBIC \ SUPER BOX



MASTER SLICER PULSE



SLICER MANDOLINE



SLICER PRO \ CLASSIC \ PREMIUM



MASTER SLICER 2

CARMEL DIRECT

SLICER™

רוצים ליהנות מהעבודה במטבח? **תחתכו לסלייסר**
עם סלייסר חותכים יותר בפחות זמן ובהרבה פחות מאמץ.

www.carmeldirect.com | 1-700-700-642

הוראות שימוש בסליסר

לפני השימוש, אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה.




5. השתמשו במערבל/מקציף להקצפה ולערבוב.



4. השתמשו בקוצץ לקיצוץ.




3. החליקו את הסליידר/המותג כדי לנעול.

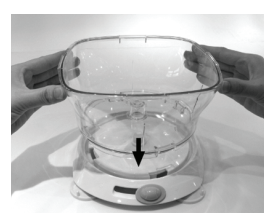

2. הניחו את הקערה כך ש-4 הבליטות/הצלעות בתחתית ייכנסו למקומן.



1. נקו את רגליות הוואקום והצמידו בלחיצה.

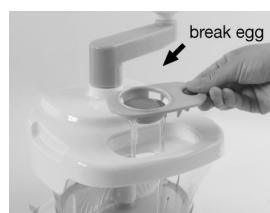

10. שברו ביצה והפרידו את החלבון.



9. סובבו את הידית עם כיוון השעון.




8. הכניסו את הידית.




7. לחצו/הצמידו את שני הצדדים כדי לנעול את המכסה העליון.



6. השתמשו בסלסלת הסינון/מייבש לסיבוב וייבוש.

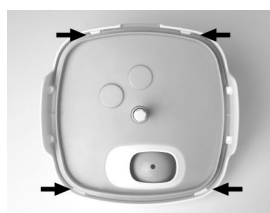

14. לאחר הניקוי ולפני השימוש: סגרו והקליקו את 4 התפסים/הפינות עד שהמכסה נתפס במקומו.

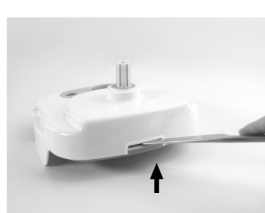

13. לניקוי החלק הפנימי של המכסה: הפרידו את המכסה בעזרת כלי מתאים, ושחררו את החלק התחתון דרך הפתח של התפס האחורי.



12. עיצוב ארגונומי לנוחות ולהיגיינה.



11. משכו את שני הצדדים כדי לפתוח את המכסה העליון.

שימוש וטיפול:

- להבים חדשים! להרחיק מהישג ידם של ילדים!
- להשתמש, לשטוף ולאחסן בזהירות.
- לחתוך את המזון לחתיכות קטנות, לא למלא יותר מדי.
- לסובב עם כיוון השעון מאיטי למהיר.
- הקערה אינה מומלצת לאחסון מזון.
- כדי למנוע הכתמה: לשטוף ולייבש מיד לאחר השימוש.
- (חורי ניקוז נמצאים בשפת הצד של המכסה העליון.)
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים.
- אין להשתמש ביותר מדי חומר ניקוי.
- מתאים למדיח כלים; לשמור על טמפרטורה מתחת ל- 65°C .
- מתאים לסטריליזטור לכלים; לשמור על טמפרטורה מתחת ל- 65°C .
- להרחיק מחום גבוה. אין להכניס את המוצר לתנור או למיקרוגל.

טיפים:

- הסליסר מתאים לירקות, כגון בצל, קישוא, מלפפון, תפוחי אדמה, עגבנייה, גזר ופירות, כגון תפוח, אגס וכו'.
- אינו מתאים למזון קשה או רך במיוחד.



תעודת אחריות למוצר SLICER™

האחריות למכשיר תקפה לשנה מיום הקניה ובהצגת חשבונית.
האחריות לא תחול במקרים הבאים: שבר, הפעלת כוח מוגזם, שחיקה כתוצאה משטיפה
בחום גבוה מ 65 מעלות צלזיוס, שימוש בחומרים מאכלים כגון מסיר שומנים, שימוש
בניגוד להוראות היצרן.

את תעודת אחריות יש למלא בסריקת QR
או לסרוק ולשלוח למייל warranty@carmeldirect.com
שירות לקוחות 1700-700-700-642

נשמח לעמוד לשירותכם,
חברת כרמל דיירקט.

CARMEL DIRECT

תעודת אחריות



ספר מתכונים



הדגם: _____
שם הרוכש: _____
רחוב: _____
מספר הבית: _____
ישוב: _____
מיקוד: _____
טלפון: _____
פקס: _____
סלולארי: _____
דוא"ל: _____
תאריך הרכישה: _____

☐ הנני מאשר קבלת עדכונים וחומר פרסומי מחברת כרמל דיירקט

